

INFACO[®]
www.infaco.com



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

IVveer.0152145

PŘEKLAD NÁVODU K OBSLUZE
ELECTROCOUP **F3015**



ELECTROCOUP F3015

MODELOVÁ ŘADA



OBSAH

POKYNY PŘED POUŽITÍM	4
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4
OBSAH BALENÍ	4
POPIS	5
SPECIFIKACE	5
PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	6
Baterie	6
Nošení přístroje	6
Zapnutí	7
POKYNY PŘED POUŽITÍM	7
POUŽITÍ	8
Částečné rozevření	8
PROPORCIONÁLNÍ nebo PULZNÍ režim	8
Úroveň nabití baterie	8
Aktivování pohotovostního režimu „sevržená čepel“	9
Automatický pohotovostní režim	9
Vypnutí přístroje	9
Automatické vypnutí přístroje	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
Použití nabíječky	10
Nabíjení baterie	10
Nabíjení druhé baterie	11
Skladování / Uvedení baterie do režimu spánku	11
Nepřevedení baterie do režimu spánku	12
Bezpečnostní pokyny pro skladování baterie	12
Bezpečnostní pokyny pro nabíjení	13
NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO ROZEVŘENÍ / PŘEKRYTÍ ČEPELE	14
Vstup do režimu „Nastavení“	14
Nastavení částečného rozevření / překrytí čepel	14
LED SIGNALIZACE	15
ÚDRŽBA	16
Naostření čepel	16
Mazání	17
Dotážení čepel	17
Výměna čepel	18
Čištění a desinfekce stříhací hlavy	18
ROČNÍ ÚDRŽBA	18
POKYNY PRO PŘEPRAVU	18
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	19
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	20
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	22
ZÁRUČNÍ LIST	23

POKYNY PŘED POUŽITÍM



VAROVÁNÍ. Před jakoukoliv manipulací s tímto přístrojem je nezbytné, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití. Nedo držení těchto varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Uchovejte si všechna varování a instrukce pro pozdější použití.

Ve varováních se termínem «přístroj» rozumí elektrické zařízení napájené z elektrické sítě (přívodním kabelem) nebo zařízení napájené baterií (bez přívodního kabelu).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Při likvidaci odpadů je třeba dodržovat příslušné platné národní předpisy.

Elektrické přístroje nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem.



Zařízení, příslušenství a balení musí být recyklována.

Požádejte pověřeného prodejce INFACO o aktuální informace ohledně ekologické likvidace odpadů.

OBSAH BALENÍ

- 1 Baterie
- 1 Nabíječka
- 1 Přívodní kabel nabíječky
- 1 Přívodní kabel nůžek
- 1 Opasek baterie s popruhy
- 1 Pouzdro na nůžky
- 1 Mazací sprej (Ref. č.: 352B)
- 1 Multifunkční klíč pro utahování čepele
- 1 Brousek (Ref. č.: 350P)
- 1 Návod k obsluze a údržbě



POPIS



SPECIFIKACE

	Stříhací nůžky F3015	Stříhací nůžky F3015 Medium	Stříhací nůžky F3015 Maxi
Max. výkon	Elektrický: 1150W	Elektrický: 1150W	Elektrický: 1150W
Max. průměr řezu	40 mm	45 mm	55 mm
Váha	790 g	+ 70 g	+ 480 g
Rozměry	290 mm x 45 mm x 105 mm	305 mm x 45 mm x 105 mm	370 mm x 45 mm x 105 mm
Baterie 831B			
Napětí	46,8 V		
Kapacita	2,5Ah / 117Wh		
Váha	810 g		
Rozměry	190mm x 90mm x 60mm		
Nabíječka 841C1			
Vstupní napětí	220/230V - 50/60Hz		
Výstupní napětí	54,6V - 2A		
Výkon	110W		
Pojistka	3.15A		

Tyto specifikace jsou uvedeny pouze jako orientační. V žádném případě nemohou být považovány za smluvně závazné. Mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění v zájmu vývoje produktů.

Patentované zařízení


PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Při prvním uvedení do provozu vám důrazně doporučujeme poradit se s prodejcem, který je způsobilý k tomu, aby vám předal všechny potřebné rady k řádnému použití tohoto přístroje a k dosažení co nejlepšího výkonu.

 Před jakoukoliv manipulací s tímto přístrojem je nezbytné, abyste si pozorně přečetli tento návod k použití.

Baterie

Před prvním použitím přístroje anebo před uvedením baterie do režimu spánku, baterii vždy plně nabijte (viz. postup pro nabíjení na straně 10).


 Lithium-iontová baterie F3015 MUSÍ být nabíjena za použití originální nabíječky INFACO, Ref. č.: 841C1.
Je zakázáno používat jinou než originální nabíječku, může dojít k vážnému zranění elektrickým proudem.

Nošení přístroje


1. Z kufříku vyjměte baterii, opasek baterie s popruhy, pouzdro a napájecí kabel.
2. Upevněte baterii na opasek s popruhy tak, že zaháknete baterii za poutka opasku. Na levou nebo pravou stranu opasku pak upevněte pouzdro nůžek.
3. Prostrčte napájecí kabel skrz levý nebo pravý otvor v opasku baterie podle toho, ve které ruce bu dote nůžky držet.
4. Upevněte si opasek k tělu, baterie se musí nacházet v bederní oblasti.

Pokud chcete použít popruhy, upevněte je k opasku a upravte jejich velikost zatáhnutím za řemínky.



 Za vlhkého počasí nebo deště je nutno nosit baterii pod nepromokavým oděvem tak, aby byla chráněna.

Zapnutí

 Při provozu přístroje dbejte na to, aby jste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.



1. Za pomoci naváděcích drážek nejprve připojte spirálový kabel k baterii a pak do konektoru nůžek. Je nezbytné, abyste dodržovali pořadí zapojení elektrického kabelu.

2. Stiskněte hlavní spínač na rukojeti po dobu 1 vteřiny, dokud se nerozsvítí indikátor zapnutí. Nůžky jsou připraveny k použití jakmile indikátor zapnutí svítí zeleně.



3. Pro spuštění nůžek dvakrát stiskněte spoušť.

POKYNY PŘED POUŽITÍM

Než zahájíte práci, ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá (3 LED indikátory kapacity baterie).

Při všech manipulacích s přístrojem s výjimkou stříhání, vždy odpojte nůžky od baterie odpojením konektorů napájecího kabelu.

TOTO PLATÍ ZVLÁŠTĚ PRO OSTŘENÍ A MAZÁNÍ ČEPELE.

Před každou prací s nůžkami se ujistěte, že máte řádně dotaženou čepel (viz. strana 17).

Nikdy nenechávejte nůžky ani baterii ležet na zemi a nevystavujte je vlivu klimatických podmínek.

Ujistěte se, že ochranné plastové pouzdro baterie není prasknuté nebo jakkoliv jinak poškozené.

Je normální, že teplota baterie při práci vzroste (stejně tak při nabíjení).

Doporučená provozní teplota je -5 až 35°C. Použití zařízení mimo tento teplotní rozsah může snížit jeho výkonnost.

Za deštivého počasí je nutné nosit baterii pod nepromokavým oděvem tak, abyste ji ochránili před deštěm.

Po použití přístroje za deštivého počasí nebo ve vlhkém prostředí je důrazně doporučeno odpojit nůžky a uložit je mimo kufřík na teplém, suchém a dobře větraném místě.

Udržujte napájecí kabel dostatečně daleko od stříhací hlavy.


POUŽITÍ



Při provozu přístroje dbejte na to, aby jste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.

Částečné rozevření

Tyto nůžky jsou vybaveny přepínačem částečného rozevření, díky kterému můžete omezit rozevření čepele o cca 50% (tovární nastavení). Pozice částečného rozevření může být podle potřeby upravena (viz. strana 14).

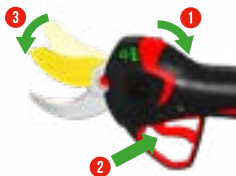

1. Pro rozevření čepele do pozice částečného rozevření přepněte přepínač rozevírání.
2. Stiskněte spoušť, až se čepel zcela zavře.
3. Jakmile se čepel znovu otevře, otevře se jen do pozice částečného rozevření.

PROPORCIONÁLNÍ nebo PULZNÍ režim


Na výběr máte ze dvou provozních režimů:

- «**ŘÍZENÝ**»/«**PROPORCIONÁLNÍ**» režim (zavření a otevření čepele je závislé na rychlosti stisku spouště).
- «**PULZNÍ**» režim (stisknutí nebo uvolnění spouště zavře nebo otevře čepel maximální rychlostí).

1. Pro změnu provozního režimu přepněte přepínač částečného rozevření 6-krát rychle za sebou (3 zapnutí a 3 vypnutí), Indikátor kapacity baterie bliká zeleně.
2. Stiskněte spoušť pro ověření zvoleného režimu.



Úroveň nabití baterie

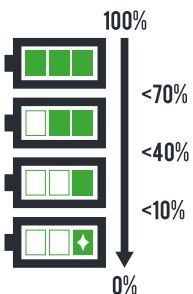

Úroveň nabití baterie je zobrazována třemi LED kontrolkami na vestavěném indikátoru kapacity baterie. Bliká-li poslední LED kontrolka, úroveň nabití baterie je nižší než 10%.

Stav vybité baterie:

Je-li baterie zcela vybitá, nůžky se zastaví. LED indikátor zapnutí začne svítit červeně a LED indikátor kapacity baterie zhasne. Je-li baterie v tomto stavu, je nutné ji opět nabít (viz. strana 10).



Aktivování pohotovostního režimu „sevřená čepel“

Přístroj je vybaven pohotovostním režimem umožňujícím rychlé a zcela bezpečné uložení nůžek do příslušného pouzdra.



1. Stiskněte spoušť nůžek a nechte sevřenou čepel.

2. 2krát stiskněte (tam a zpět) přepínač částečného rozevření bez uvolnění spouště.
3. Jakmile všechny 3 kontrolky nabití blikají, pohotovostní režim přístroje je aktivovaný.
4. Spoušť můžete uvolnit, přístroj je v pohotovostním režimu „sevřená čepel“.



5. V pohotovostním režimu napájecí LED dioda bliká zeleně. Pro opětovné spuštění vašich nůžek 2krát stiskněte spoušť.

Automatický pohotovostní režim

Přístroj je pro vaši bezpečnost opatřen dodatečným bezpečnostním mechanismem, který automaticky přepne nůžky do pohotovostního režimu, pokud nejsou používány déle než 3 minuty (indikátor zapnutí začne blikat zeleně). Pro opětovné spuštění nůžek stiskněte dvakrát spoušť.

Vypnutí přístroje.

Tiskněte tlačítko ON / OFF dokud LED dioda na nůžkách nezhasne.



Automatické vypnutí přístroje

Nůžky se automaticky vypnou, nejsou-li používány déle než 15 minut.

NABÍJENÍ BATERIE

Použití nabíječky

Pokud chcete nabít vaši baterii, zapojte nabíječku do sítě 230V, 50Hz v dobře větrané místnosti, kde se nenachází žádné hořlavé ani výbušné látky. Baterie nesmí být zakryta a nesmí se nacházet v blízkosti zdroje tepla. Teplota v místnosti se musí nacházet v rozmezí +10°C a +25°C a místnost musí být chráněna před vlhkostí.



1. Zapojte jeden konec přívodního kabelu do nabíječky.



2. Druhý konec přívodního kabelu zapojte do zdroje síťového napětí.



3. Je-li červená zapnuta, signalizuje: Zelená LED + červená LED kontrolka svítí po dobu 2 vteřin.



4. Jakmile LED kontrolky zhasnou, je nabíječka připravena k použití.

Nabíjení baterie



Je přísně zakázáno nabíjet baterie, pokud je teplota v místnosti nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C.

Baterie nesmí být při nabíjení zakryta a nesmí se nacházet v blízkosti zdroje tepla.



1. Umístěte baterii do 1. nabíjecí pozice nabíječky.



Nabíjecí pozice 1 ● ● ● ● ● ●

2. Jakmile je baterie na místě, nabíječka ji rozpozná a začne nabíjet:

- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka během nabíjení rychle bliká.



3. Dokončení nabití baterie:

-Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí (neblíká).

Čas potřebný pro úplné nabití baterie 831B je cca 1 a půl hodiny.

Nabíjení druhé baterie

Do nabíječky může být umístěna druhá baterie:



4. Umístěte baterii do 2. nabíjecí pozice nabíječky.

Nabíjecí pozice 2 ● ● ● ● ● ●



6. Jakmile je baterie na 1. nabíjecí pozici plně nabitá, baterie na 2. nabíjecí pozici se začne nabíjet:
- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí a neblíká (baterie nabitá).
- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka během nabíjení rychle bliká.

Nabíjecí pozice 2 ● ● ● ● ● ●



Nabíjecí pozice 1 ● ● ● ● ● ●

5. Pokud se na 1. nabíjecí pozici nabíjí baterie, baterie na 2. nabíjecí pozici se přepne do vyčkávacího režimu:
- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka během nabíjení bliká rychle.
- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka během čekání bliká pomalu.



7. Obě baterie jsou nabitě:

- Nabíjecí pozice 1: Zelená LED kontrolka svítí (přestane blikat).
- Nabíjecí pozice 2: Zelená LED kontrolka svítí (přestane blikat).

Skladování / Uvedení baterie do režimu spánku



Abyste udrželi vaši baterii dlouhodobě v dobrém stavu (na konci každého období střihu nebo není-li používána déle než 1 měsíc), musí být dodržen následující postup (doba hibernace může být až 10 hodin pro každou baterii):



1. Umístěte baterii (nebo baterie) do nabíječky.
POZNÁMKA: Pokud jsou do nabíječky umístěny dvě baterie, bude na obou aktivován režim spánku (jedna baterie po druhé).




3. Proces uvedení baterie do režimu spánku dokončen:

- LED kontrolka nabíječky zůstane svítit červeně (nebude blikat).
- LED kontrolka nabíjecí pozice (a 2. nabíjecí pozice, pokud je připojena druhá baterie) zůstane svítit zeleně (nebude blikat).

Baterie musí být odebrána z nabíječky a uskladněna v kufříku.



POZOR - Tento proces může trvat až 24 hodin!

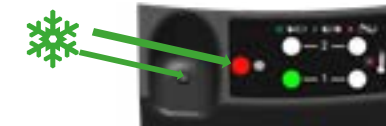

Nabíjecí pozice 1 ● ● ● ● ● ●

2. Stiskněte tlačítko USPAT k zahájení procesu uvedení baterie do režimu spánku. LED kontrolka začne svítit červeně (nebude blikat) a LED kontrolka nabíjení bude blikat zeleně.

POZNÁMKA: Pokud jsou na nabíječku umístěny dvě baterie, bude na obou aktivován režim spánku (jedna baterie po druhé).

Pro aktivaci nebo deaktivaci režimu spánku stiskněte tlačítko USPAT. Režim spánku baterie nebude aktivován, pokud nabíječka nebude připojena k elektrické síti.

Nepřevedení baterie do režimu spánku



Pokud nebude proces uvedení baterie do režimu spánku proveden správně, může při jejím budoucím použití dojít ke snížení její kapacity (nestabilitě). Abyste tomu zabránili, nechte baterii na nabíječce od 12 do 72 hodin (v extrémních případech špatného skladování baterie může dojít k její nestabilitě).

Plné kapacity baterie může být opět dosaženo několika každodenními nabíjenými během prvního týdne práce. Udělejte to tak, že baterie bude po tuto dobu nabíjena každou celou noc.

Připomenutí: Uvedení baterie do režimu spánku (viz. strana 11) eliminuje riziko její nestability.

Bezpečnostní pokyny pro skladování baterie

Skladujte baterii a nabíječku v dobře větrané místnosti, v bezpečné vzdálenosti od hořlavých nebo výbušných látek, zdrojů tepla a mimo dosah dětí.

Neskladujte prázdné baterie. Pokud je baterie velmi dlouho vybitá, nebude již možno ji znovu nabít a bude potřeba ji vyřadit z provozu.

Neskladujte baterii bez uvedení do režimu spánku.

Nikdy se nepokoušejte baterie otevřít a to z jakéhokoliv důvodu.

Nikdy nedávejte baterie do kontaktu s vodou.

Neskladujte baterie vyřazené z provozu, vraťte je svému prodejci INFACO nebo je ekologicky zlikvidujte.

Neskladujte baterie připojené k nůžkám nebo nabíječce.

Před nabíjením je třeba zajistit, že je baterie čistá a suchá.

Neskladujte nabíječku připojenou ke zdroji síťového napětí.



Veškeré poruchy způsobené špatným skladováním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů povedou k porušení záručních podmínek a tím jejich zániku.



Pokud produkt vykazuje poškození, hrozí vysoké riziko požáru (úder, upadnutí, vystavení vysokým teplotám, atd.).



S ohledem na směrnici 2002/96/EC nevhazujte baterie do domovního odpadu nebo ohně a nevystavujte je vodě. Baterie neotevírejte.



Použitá nebo vadná baterie musí být recyklována v souladu se směrnicí 91/157/EEC.

Baterie/přístroj k likvidaci předejte autorizovanému prodejci INFACO nebo jiné autorizované osobě.

Bezpečnostní pokyny pro nabíjení

**Přehřátí na 1. nabíjecí pozici:
Červená LED kontrolka bliká**

1. Odeberte baterii z 1. nabíjecí pozice a počkejte pár minut, dokud baterie nezchladne.
2. Umístěte baterii zpět na nabíječku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce INFACO.



Nabíjecí pozice ● ● ● ● ● ●

**Přehřátí na 2. nabíjecí pozici:
Červená LED kontrolka bliká**

1. Odeberte baterii z 2. nabíjecí pozice a počkejte pár minut, dokud baterie nezchladne.
2. Umístěte baterii zpět na nabíječku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce INFACO.

Nabíjecí pozice ● ● ● ● ● ●



**Vadná baterie na 1. nabíjecí pozici:
Červená LED kontrolka trvale svítí (neblinká)**

1. Odeberte baterii z 1. nabíjecí pozice a připojte ji na 2. nabíjecí pozici.
2. Pokud problém přetrvává, odeberte vadnou baterii z nabíječky a kontaktujte vašeho prodejce INFACO.



**Vadná baterie na 2. nabíjecí pozici:
Červená LED kontrolka trvale svítí (neblinká)**

1. Odeberte baterii z 2. nabíjecí pozice a připojte ji na 1. nabíjecí pozici.
2. Pokud problém přetrvává, odeberte vadnou baterii z nabíječky a kontaktujte vašeho prodejce INFACO.



Mějte na paměti, že Lithium-iontová nabíječka INFACO, Ref. č.: 841C1 je určena výhradně pro použití s Lithium-iontovými bateriemi F3015. Není vhodná pro použití NiMH bateriemi.

NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO ROZEVŘENÍ / PŘEKRYTÍ ČEPELE


 Při provozu přístroje dbejte na to, abyste vždy drželi ruce dostatečně daleko od stříhací hlavy.

Vstup do režimu «nastavení»

Polohu čepele při částečném rozevření a poměr překrytí čepelí můžete nastavit dle svého uvážení. K tomu musíte na nůžkách aktivovat režim «nastavení».

 Režim «nastavení» je přístupný jen při prvním uzavření čepele, po zapnutí nůžek.

1. Stiskněte hlavní spínač na rukojeti po dobu 1 vteřiny, spínač uvolněte, jakmile se rozsvítí LED kontrolky.
Nůžky jsou připraveny k použití, jakmile začne LED indikátor zapnutí zeleně blikat.
2. Dvakrát stiskněte spoušť pro aktivaci nůžek.
3. Jakmile se čepele poprvé zavře, držte spoušť stisknutou dokud nezačnou 3 LED kontrolky kapacity baterie blikat.
4. Nůžky jsou nyní v režimu «nastavení». Uvolněte spoušť. Čepele se pomalu otevře.

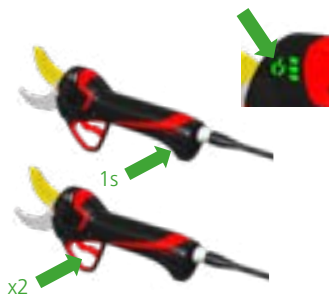

Nastavení částečného rozevření / překrytí čepelí

Jakmile jsou nůžky v režimu «nastavení», může být zvolena poloha částečného rozevření nebo překrytí čepelí. Nůžky mají přednastaveny polohy čepele:

- 10 poloh částečného rozevření
- 10 poloh překrytí čepelí






1. Jakmile jsou nůžky v režimu «nastavení», stiskněte a držte spoušť pro zvolení první přednastavené polohy.
2. Stiskněte a držte spoušť k přepínání mezi přednastavenými polohami.
3. Pokud přeskočíte požadovanou polohu, uvolněte spoušť pro vrácení čepele do otevřené polohy a postup opakujte znovu od začátku.
4. Jakmile zvolíte částečné rozevření nebo překrytí čepelí, držte spoušť stisknutou.
5. Pozici potvrďte jedním přepnutím přepínače částečného rozevření.
6. Pro potvrzení platnosti musí být čepele nůžek otevřena a LED kontrolka napájení musí svítit (neblíkat). Nůžky jsou připraveny k použití.
7. Pro výběr jiné přednastavené polohy vypněte nůžky a opakujte postup od «Vstupu do režimu nastavení» znovu.





LED SIGNALIZACE


Signalizace (nůžky fungují)

Zelená LED kontrolka svítí (neblíká) 	Přístroj funguje normálně.
Oranžová LED kontrolka svítí (neblíká) 	Nadměrná pracovní zátěž Naostřete čepele nůžek. Pokud problém přetrvává, může to znamenat, že přístroj není pro tuto práci vhodný. Obráťte se na vašeho prodejce.
Červená LED kontrolka svítí (neblíká) 	Chyba systému DSES Zkontrolujte připojení rukavice DSES a stav jejího kabelu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.


Bezpečnost (nůžky se dočasně vypnou)

Oranžová LED kontrolka pomalu bliká  ●●●●●●●●●●	5 po sobě blokových stříhů Po 5 vteřinové pauze se nůžky automaticky uvedou do normálního provozu.
Červená LED kontrolka pomalu bliká  ●●●●●●●●●●	Teplota nůžek je příliš vysoká Nechte své nůžky zapnuté, jakmile budou opět připraveny k použití, automaticky se přepnou do normálního provozu - zelená LED kontrolka svítí, neblíká.

Vybitá baterie (nůžky přestanou pracovat)

Červená LED kontrolka rychle bliká + indikátor napájení nesvítí  ●●●●●	Vybitá baterie Rychle blikající červená LED kontrolka a nesvítící kontrolka napájení signalizují vybitou baterii. Při této signalizaci musí baterie být znovu nabitá (viz. strana 10).
--	---

Jiná chyba (nůžky se zastaví)

Červená LED kontrolka rychle bliká  ●●●●●	Chyba nůžek Pokud nůžky signalizují tuto chybu, vypněte je a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce.
--	--

ÚDRŽBA

 Při všech těchto úkonech je třeba nůžky odpojit od baterie.

Naostření čepele


Ostřete nejpozději každé 2 hodiny.

SPRÁVNÉ NAOŠTŘENÍ

ANO



Naostření musí být provedeno „na plocho“, na obou červených čárách, abyste stále zachovali odlehčovací hranu.

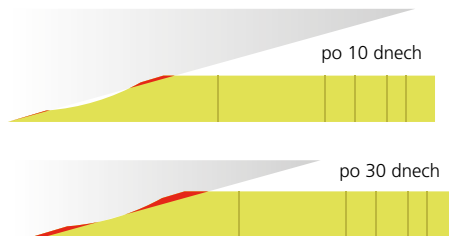

SPRÁVNÁ ODLEHČOVACÍ HRANA

Výsledek:


- Čistý řez
- Snadnější řez větších průměrů
- Rychlé provedení řezu
- Prodloužení doby práce na jedno nabití baterie
- Snížené mechanické namáhání nůžek
- Delší životnost čepelí
- Normální teplota motoru
- Lepší výkon

ŠPATNÉ NAOŠTŘENÍ

NE



Jestliže provádíte naostření pouze na břítku, bude po několika dnech mizet úzká část čepele a ztratíte tím odlehčovací hranu.

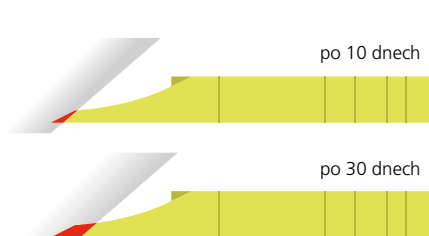

ŠPATNÁ ODLEHČOVACÍ HRANA

Důsledek:

- Zanechává kousky kůry, které uvíznou v čepeli
- Nesnadný řez větších průměrů
- Zvýšená spotřeba energie k provedení i průměrných řezů
- Výrazné zvýšení spotřeby elektrické energie, kratší doba práce na jedno nabití baterie
- Zvýšené mechanické opotřebení
- Rychlejší opotřebení čepelí
- Způsobuje přehřátí motoru
- Způsobuje časové ztráty

Chcete-li využít ostří svých nůžek na maximum a získat tak lepší pracovní efektivitu, doporučujeme použít naši brusku A48v3. Ušetříte tak i při denním broušení nemalé množství času.

Mazání

 Při všech těchto úkonech je třeba nůžky odpojit od baterie.

Nůžky promažte alespoň dvakrát denně (brzy ráno a brzy odpoledne).

Pro správné promazání musí být čepel nůžek uvolněna. K tomu:

1. Použijte multifunkční klíč pro uvolnění zajišťovacího šroubku a matice čepu čepele.
2. Umístěte trysku maziva ve spreji na kanálek mazací zátky. Mazivo ve spreji držte ve svislé poloze a stiskem dávkovače nůžky promažte.
3. Jakmile dokončíte mazání, utáhněte matici čepu čepele. Otáčejte maticí pomocí multifunkčního klíče dokud neuslyšíte kliknutí.
4. Zajistěte matici šroubkem a proveďte kontrolu utažení čepele (viz. strana 16).




Dotážení čepele

 Při všech těchto úkonech je třeba nůžky odpojit od baterie.

Utažení čepele zkontrolujte před každým započatím práce s nůžkami. Dobře utažená čepel nesmí mít příčnou vůli.

Pokud je čepel správně utažena (není utažena příliš), měli by jste být schopni nůžky ručně zavířít (bez větší námahy).

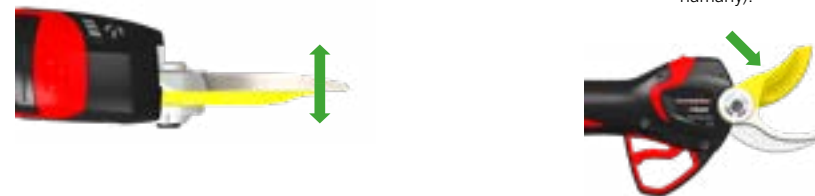

Pro správné dotážení čepele:

1. Použijte multifunkční klíč k uvolnění šroubku. Šroubek není nutno odebírat.
2. Použijte multifunkční klíč pro správné utažení matice, utahujte matici až uslyšíte kliknutí.
3. Zajistěte šroubek matice a pak zkontrolujte utažení čepele dle předchozích instrukcí.




Pozn.: Je možné, že se ve směru uzavírání čepele objeví lehká vůle. Toto je normální, může to být způsobeno vůlí mezi ozubnicí čepele a zuby pastorku.

Výměna čepele

! Pro všechny následující operace je nutné odpojit nůžky od baterie.

1. Za použití křížového hrotu multifunkčního klíče odšroubujte dva šrouby (1) a odeberte kryt (2).
2. Použijte druhou stranu multifunkčního klíče a odeberte šroubek (3) a gumovou podložku (4).
3. Znovu použitím multifunkčního klíče odeberte matici (5) a podložku (6).
4. Odeberte opotřebovanou čepel (7) a nahraďte ji novou čepelí.
5. Je-li potřeba, vyčistěte prostor kolem pastorku (varování: nikdy nepoužívejte chemikálie).
6. Novou čepel umístěte na nůžky.
7. Umístěte zpět podložku (6) a matici (5) a správně ji utáhněte, dokud neuslyšíte kliknutí. (viz. strana 16).
8. Umístěte zpět gumovou podložku (4) a šroubek (3) a utáhněte jej.
9. Je-li potřeba, promažte zuby čepele a pastorku grafitovým mazivem.
10. Umístěte zpět kryt (2) nůžek a zajistěte jej oběma šrouby (1).

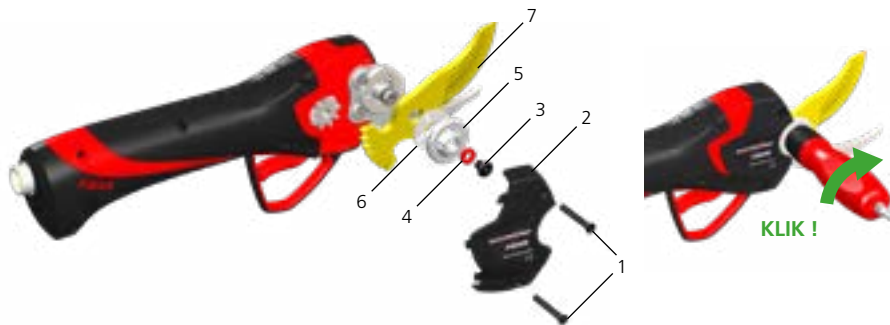

Čištění a desinfekce stříhací hlavy

Stříhací hlava může být vyčištěna a zbavena různých rostlinných zbytků (míza, atd.) K tomu doporučujeme použít ekologický sprej INFACO, Ref. č.: B500N. Je rovněž možné stříhací hlavu desinfikovat k zabránění rozšiřování chorob stříhaných rostlin. K tomu doporučujeme vyhnout se použití korozivních přípravků, které mohou poškodit přístroj. Neváhejte nás kontaktovat, můžeme vám pomoci při výběru vhodných přípravků.

ROČNÍ ÚDRŽBA

Na konci období stříhu nezapomeňte uvést baterii do režimu spánku, aby jste předešli jejímu předčasnému stárnutí během skladování (viz. strana 11).
Doporučujeme vám nechat provést každý rok kontrolní revizi, kterou vám nabízíme. To vám zajistí správnou funkci vašeho přístroje a dá vám jistotu, že váš přístroj byl zkontrolován a prověřen.

POKYNY PRO PŘEPRAVU

Přepavní kufr je certifikován pro převoz Lithiových baterii > 100Wh (norma UN 3480-3481). Nicméně musí být při zasilání dodržena následující pravidla přepravy:

Sada musí být plně rozpojena (nůžky, kabel a baterie).
Je zákonem nařízeno aby byly baterie v kufru uloženy v ochranném obalu. Kufr musí být zalepen páskou a správně zavřen tak, aby se zabránilo jeho otevření.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při všech manipulacích s výjimkou řezných úkonů musí být nůžky zavřené, odpojené od baterie a umístěné v kufru nebo v pouzdře. Zároveň musí být i baterie uložena na svém místě v kufru.

Upozornění: Není-li zařízení používáno (skladování, přeprava, konec nabíjení, atd.) musí se baterie odpojit od napájecího kabelu.

- Pro následující operace je nezbytně nutné odpojit nůžky od napájecího kabelu:
- když si oblékáte nebo svlékáte vestu s baterií.
 - během ostření čepele.
 - při montáži, demontáži nebo mazání čepele.
 - při výměně stříhací hlavy.
 - během údržby nebo jakéhokoli zásahu na nůžkách.

Během demontáže a nastavení čepele je třeba dát si pozor na ostří čepele.

Nesazte se stříhat dřevo o příliš velkém průměru nebo jiné materiály, než je dřevo (určeno pouze pro vinnou révu nebo větve stromů).

Je-li nástroj v provozu, držte vždy ruce v bezpečné vzdálenosti od stříhací hlavy.

Nepoužívejte nůžky pokud jste unaveni nebo se necítíte dobře.

Noste pevnou obuv. Pokud pracujete ve výškách, používejte vhodná a schválená zařízení (lešení, plošina, atd.).

Pokud používáte zařízení, stůjte oběma nohama pevně na zemi a dbejte na dostatek rovnováhy. Nepoužívejte zařízení, hrozí-li riziko požáru nebo exploze. Například v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Držte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje a ostrých hran.

Nikdy nepoužívejte zařízení v noci nebo za špatné viditelnosti bez zajištění dostatečného osvětlení.

Držte zařízení z dosahu dětí nebo osob, které nejsou řádně proškoleny k jeho použití.

Děti neustále hlídejte a ujistěte se, že si se zařízením nehrají.

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, motorickou nebo intelektuální schopností nebo jakékoliv osobě, která nemá pro použití dostatečné zkušenosti a znalosti bez předchozího zaškolení nebo instruktáže osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Nikdy nepřepínáte nabíječku za napájecí kabel a ani za něj netahejte, chcete-li jej odpojit ze zásuvky zdroje napětí.

Je-li kabel vadný nebo poškozený, musí být nahrazen originálním kabelem schváleným společností INFACO.

Za žádných okolností se nepokoušejte otevřít baterii.

Nikdy neprovádějte žádné mechanické úpravy baterie, postroje, nabíječky nebo konektorů.

Zabraňte kontaktu baterie nebo nabíječky s vodou.

Nikdy nenoste baterii na opasku zatímco je nabíjena.

Nikdy nevystavujte baterii nebo nabíječku vysokým teplotám (přímý sluneční svit, topení, atd.) > 60°C.

Nikdy baterii nenabíjejte za teplot nižších než 0°C nebo vyšších než 40°C.

Nikdy baterii nenabíjejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů

(benzín, plyn, dusíkatých hnojiv, atd.)

Nidy nenabíjejte delší dobu bez dohledu.

Nikdy nepoužívejte nabíječky, baterie, kabely, atd. jiné než dodávané společností INFACO.

K čištění přístroje nepoužívejte chemikálie (nůžky, kabely, baterie a nabíječka).


S ohledem na snížení rizik pro zdraví INFACO doporučuje osobám s kardiostimulátorem, aby se před používáním tohoto přístroje poradili se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.



Při práci s elektrickými nůžkami s bezpečnostním systémem DSES nebo i bez něj se uživatel musí ujistit, že ruka, která nedrží nůžky je vždy vzdálena nejméně 20 cm od stříhací hlavy, bez ohledu na okolnosti.



Při práci s elektrickými nůžkami s bezpečnostním systémem DSES nebo i bez něj se uživatel musí ujistit, že ruka, která nedrží nůžky je vždy vzdálena nejméně 20 cm od stříhací hlavy, bez ohledu na okolnosti.

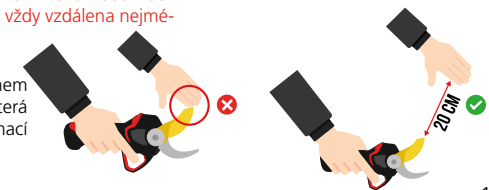

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na celé zařízení je poskytována na dobu 1 roku (může být prodloužena o 2 následující sezóny, viz. text „Posezónní prohlídka a smluvní prodloužení záruky“ níže).

Hliníková hlava (ref. 804T) má doživotní záruku.

Motor má 3 roky záruku.

Pokud chcete uplatnit záruku na výměnu baterie, výměna bude provedena pouze za podmínky, že je kapacita baterie menší než 70% své původní kapacity.

Nicméně potvrzujeme, že životnost baterie je nejméně 5 let. Pokud baterie nevydrží po dobu 5 let a je-li zařízení řádně servisováno, poskytneme záruku poměrným dílem. Cena nové baterie je rozdělena 5-ti (životnost) a vynásobena počtem použitých let.

Záruka je platná pouze pokud je řádně vyplněn záruční list a zaslán zpět na adresu dovozce.

V případě, že nebude záruční list navrácen v datu zakoupení, bude za počátek záruky považováno datum expedice z továrny.

Společnost INFACO odmítá jakoukoliv odpovědnost, pokud jde o zařízení prodávaná distributory více než jeden rok od expedice z továrny.

Tato záruka platí při běžném použití přístroje a nezahrnuje:

- poškození způsobené špatnou nebo nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobené nesprávným použitím,
- poškození způsobené běžným opotřebením,
- přístroj, který byl rozebrán neautorizovanými opravci,
- vnější vlivy (ohně, povodeň, zásah bleskem, atd.),
- nárazy a jejich následky,
- přístroj, jehož záruční list nebyl v okamžiku koupě zaslán zpět,
- přístroj použitý s baterií nebo nabíječkou jiné značky než INFACO.

Za žádných okolností se záruka nevztahuje na kompenzaci za případné odstavení zařízení po dobu nutnou k jeho opravě.

Jakákoliv oprava nebo výměna během záruční doby nemá vliv na obnovení, či prodloužení původní záruční doby.

Záruka pokrývá výrobní nedostatky (za předpokladu, že bylo zařízení řádně servisováno), ale nemusí se nutně vztahovat na náklady prodejce.

Veškeré opravy prováděné jinými osobami než schválenými distributory INFACO povedou k zániku záruky.

V případě poruchy důrazně doporučujeme obrátit se na prodejce, který vám zařízení prodal nebo na náš zákaznický servis na čísle +420-519-342491(2).

Abyste se vyhnuli případným sporům, je třeba seznámit se s následujícími postupy:

- zařízení, na které je uplatňována záruka, nám zašlete na své náklady, navrácení zařízení pak proběhne na naše náklady,
- zařízení, které není kryto zárukou, ale které bylo předchozí rok opravováno nám zašlete na vaše náklady, navrácení zařízení pak proběhne na naše náklady,
- zařízení, které není kryto zárukou a které nebylo předchozí rok opravováno nám zašlete na vaše náklady, navrácení zařízení pak zašleme zpět dobírkovou formou.

V případě, že náklady na opravu přesáhnou 80€ bez DPH, zašleme vám cenovou nabídku.

Na konci každé sezóny vám bude nabídnut revizní paušál.

Můžete využít prodloužení záruční doby po dobu dvou sezón. Pozor, aby jste mohli využít tohoto prodloužení záruční doby musíte nezbytně nechat provést placenou revizi ihned po ukončení první a druhé sezóny

Pokud by během těchto prvních dvou sezón po koupi přístroje nebyla provedena jedna z těchto dvou revizí, bude prodloužení záruční doby zrušeno.

Potvrzujeme, že životnost baterie je nejméně 5 let. Pokud vaše baterie nevydrží po dobu 5-ti let a je-li zařízení řádně servisováno, provedeme výměnu baterie za předpokladu, že kapacita baterie bude nižší než 70 % původní kapacity.

Příklad: Cena nové baterie bude rozdělena 5-ti (životnost) a vynásobena počtem použitých let.

OSTRATICKÝ S.R.O.
HRUŠECKÁ 388
691 54 TÝNEC
TEL/FAX. +420-519-342491(2)
E-MAIL: INFO@OSTRATICKY.CZ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Prohlášení o shodě

INFACO s.a.s. déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
společnost INFACO S.A.S. prohlašuje, že zařízení popsáno níže:

Sécateur portatif électroniquement asservi
Přenosné nůžky s elektronickým ovládáním

De marque – Brand name : **INFACO**

Modèle - Model : **ELECTROCOUP F3015**

N° de série – Serial no :

Année de fabrication – Year of manufacture :

Est conforme aux dispositifs des directives :

Complies with the provisions of the directives for:

- "Machines" (directive 2006/42/CEE).
"Appliances" (directive 2006/42/CEE)
- "Emissions sonores machines utilisées en extérieur" directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006). (Valeur mesurée d'émission vibratoire, ah 1.55 m/s² (NF EN 60745-2-11 : 2009) Incertitude, K 1.50 m/s²)

Directive 200/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).

Electrocoup F3015 Standard - F3015 Medium

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA 59-60dB(A)
Sound pressure level LpA
(Niveau de puissance acoustique pondéré A, LwA 70 dB(A))
Incertitude, KwA 3 dB(A))

directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).

- "Chargeurs électriques" (directive 2004/108/CEE) et aux réglementations nationales les transposant.
"Electric chargers" (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.
- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d'INFACO est M.ALVAREZ Grégory.
The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

Fait à - Signed in : CAHUZAC SUR VÈRE
M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO - INFACO President

Le – Date : 27/03/2020

Signature – Signature :

INFACO s'engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine.
INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.

ČÁST PRO PRODEJCE

PRODEJCE MUSÍ TUTO ČÁST ARCHIVOVAT

Výrobní číslo :

Příjmení :

Křestní jméno :

Název společnosti :

Úplná adresa :

Město

PSČ:

Telefon

Datum koupě :/...../.....

Zákazník již je majitelem nůžek ELECTROCOUP :

Ano Ne Pokud ano, uveďte počet :

Poznámky :

Podpis zákazníka

ČÁST, KTERÁ JE POTŘEBA PŘI KOUPI POSLAT ZPĚT SPOL. INFACO

Chcete-li využít celé platnosti záruky, je třeba nám IHNED zaslat zpět tuto část záručního listu,
a to řádně vyplněnou hůlkovým písmem

Příjmení : Křestní jméno :

Název společnosti :

Úplná adresa :

PSČ : Město :

Telefon : Fax: Mobil:

E-mail : Sady

Datum koupě :/...../..... Prořez stromů

Výrobní číslo : Pěstování vinné révy

Zákazník již je majitelem nůžek ELECTROCOUP : Zelená prostranství

Ano Ne Pokud ano, uveďte počet :

Poznámky :

Na formuláře, které nebyly správně vyplněny nebo odeslány, nebude brán zřetel.

Razítko prodejce

PRODEJCE

TUTO ČÁST MUSÍ
PRODEJCE ARCHIVOVAT
VE SVÉ EVIDENCI
ZÁKAZNÍKŮ INFACO

OSTRATICKÝ S.R.O.
HRUŠECKÁ 388
691 54 TÝNEC
ČESKÁ REPUBLIKA

