



ORIGINALHANDBUCH

P8F120 / P8F210 / P8T120 / P8T210





Vor jeglicher Verwendung der Stange muss die Gebrauchsanleitung Ihrer Astschere unbedingt gelesen werden und die Sicherheitsvorschriften sind strengstens einzuhalten.



Der Benutzer muss ständig sehr vorsichtig sein, wenn sich die Astschere am Ende der Stange befindet, dies um jedes eventuelle Risiko eines Materialschadens oder von Körperverletzungen zu vermeiden.



Für alle Handhabungen außerhalb der Schneidearbeiten, die Astschere mit geschlossenen Schneidmessern ausschalten und ziehen Sie den Netzstecker.



ACHTUNG ! Die Stange ist aus Carbon, leitfähiges Material. Nicht in der Nähe von Stromquellen oder -leitungen verwenden.


Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch! Haben Sie vor der ersten Inbetriebnahme noch Fragen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.



TORX 20





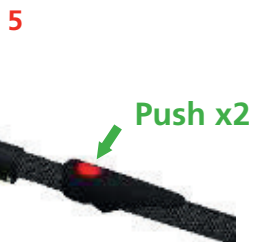

BEGINNEN SIE NICHT MIT DEM SCHERAUSLÖSER.



DAS DRAHTLOSE SYSTEM IST AN DER STANGE DEAKTIVIERT.



Lässt sich das Kabel nicht einführen, die Teleskopstange ausziehen.

Mit teleskopischen Verlängerungen vermeiden, den Kopf zu drehen. Es könnten Knoten im Spiralkabel entstehen wodurch das ordnungsgemäße Gleiten verhindert wird.

NOTPERCHEF3015_DE_01

