



NOTICE D'UTILISATION

P8F120 / P8F210 / P8T120 / P8T210





Avant toute utilisation de la perche, il est indispensable de lire attentivement la notice d'utilisation de votre sécateur et de bien respecter toutes les consignes de sécurité



L'utilisateur doit être en permanence très vigilant lorsque le sécateur est situé à l'extrémité de la perche, ceci afin d'éviter tout risque éventuel d'accident matériel ou corporel



Pour toutes manipulations, en dehors des opérations de taille, arrêter le sécateur en position de lame fermée et déconnecter la prise d'alimentation



ATTENTION ! La tige est en carbone, un matériau conducteur. Ne pas utiliser à proximité de sources ou de câbles électriques.

Pour la première utilisation, il est fortement conseillé de demander l'assistance de votre revendeur qui est habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne utilisation et un bon rendement.


Le cordon d'alimentation doit être déconnecté.



TORX 20





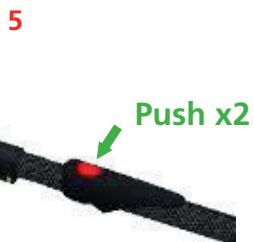

NE PAS DÉMARRER À LA GÂCHETTE DU SÉCATEUR.



LE SYSTÈME WIRELESS SE DÉACTIVE SUR LA PERCHE.



Si votre câble ne rentre pas, déployer la perche télescopique.

Sur les perches télescopiques, évitez de tourner la tête sur elle-même. Cela pourrait provoquer des noeuds dans le câble d'alimentation et empêcher le repli complet de la perche.

NOTPERCHEF3015_FR_01

