



INSTRUÇÕES ORIGINAIS

P8F120 / P8F210 / P8T120 / P8T210





Antes de qualquer utilização da vara, é imperativo que leia atentamente o manual de instruções da sua tesoura de podar e que respeite todas as instruções de segurança.



O utilizador deve estar constantemente atento quando a tesoura de podar estiver situada na extremidade da vara, a fim de evitar qualquer risco de acidente material ou corporal.



Para quaisquer manuseamentos, que não sejam operações de podar, pare a tesoura de podar na posição de lâmina fechada e desconecte o cabo de alimentação.



ATENÇÃO! A vara é de carbono, material condutor. Não utilize perto de fontes eléctricas ou fós eléctricos.


Aquando da primeira utilização, é altamente recomendado que peça assistência ao seu revendedor, uma vez que este está habilitado para fornecer todos os conselhos necessários para uma boa utilização e um bom desempenho do aparelho.



TORX 20





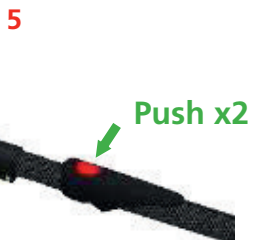

NÃO COMECE COM O GATILHO DA TESOURA.



O SISTEMA SEM FIO ESTÁ DESATIVADO NO POSTE.



Se o seu cabo não entrar, estenda a haste telescópica.

Com varas telescópicas, evite rodar a cabeça sobre ela mesma, pois pode causar nós no cabo de alimentação e impedir o bom deslize da vara.