

INFACO[®]

ÉLAGUEUSE **TR9**



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVcert.6152145

NOTICE ORIGINALE D'UTILISATION - **FR**



PW3, une poignée multifonctions	4
Outils compatibles	5
Précautions avant emploi	6
Équipement de protection individuelle	6
Protection de l'environnement	6
Vue générale du produit	7
Caractéristiques	7
Batteries compatibles	8
Guide d'utilisation	9
Réglage du jeu des outils	16
Précautions d'utilisation et sécurité	17
Contrôle de la lubrification	20
Entretien et maintenance	21
Instruction de sécurité	29
Conditions de garantie	30
Conseils	31
Dépannage	32
Renseignements techniques	35

PW3, UNE POIGNÉE MULTIFONCTIONS

Outils à main



Outils sur perche



OUTILS COMPATIBLES

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
THD600P3	Taille-haie double, longueur du lamier 600mm.
THD700P3	Taille-haie double, longueur du lamier 700mm.
TR9	Elagueuse, capacité de coupe max. Ø150mm.
SC160P3	Tête de scie, capacité de coupe max. Ø100mm.
PW930P3	Rallonge carbone, longueur 930mm.
PW1830P3	Rallonge carbone, longueur 1830mm.
PWT1650P3	Rallonge carbone, longueur 1650mm.
PS1P3	Perche Fixe de Sarclage 1480mm.
PB100P3	Perche Fixe de binage 1430mm Fraise Ø100mm.
PB150P3	Perche Fixe de binage 1430mm Fraise Ø150mm.
PB220P3	Perche Fixe de binage 1430mm Fraise Ø200mm.
PN370P3	Perche Fixe de balayage 1430mm Balais Ø370mm.
PWMP3 + PWP36RB	Echancreuse (diamètre de fraise 36mm).
PWMP3 + PWP25RB	Echancreuse (diamètre de râpe 25 mm).
EP1700P3	Epampreuse (perche télescopique 1200mm à 1600mm).
EC1700P3	Eclaircisseuse (perche télescopique 1500mm à 1900mm).
V5000P3EF	Vibreux à Olives (perche fixe 2500mm).
V5000P3ET	Vibreux à Olives (perche télescopique 2200mm à 2800mm).
V5000P3AF	Vibreux à olives alternatif (perche fixe 2250mm)

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI



AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par batterie (avec cordon d'alimentation), ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	Lire attentivement la notice d'utilisation et plus particulièrement les instructions de sécurité.
	Port du casque, protection pour les yeux et protection acoustique OBLIGATOIRES
	Protection des mains, par gants de travail anti-coupure.
	Protection des pieds, par chaussures coquées.
	Protection du visage, par visière
	Protection du corps, par combinaison anti-coupure.
	ATTENTION ! Les rallonges peuvent être en matière conductrice. Ne pas utiliser à proximité de sources ou fils électriques
	ATTENTION ! N'approchez aucune partie du corps de la lame. Ne pas enlever le matériau coupé ou ne pas tenir le matériau à couper lorsque les lames sont mobiles.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Pour l'élimination des déchets, respecter les prescriptions nationales spécifiques.


> Les outils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle.

> Le dispositif, les accessoires et l'emballage doivent être mis au recyclage.



> Demander au revendeur agréé INFACO les informations d'actualité concernant l'élimination éco-compatible des déchets.

VUE GÉNÉRALE DU PRODUIT

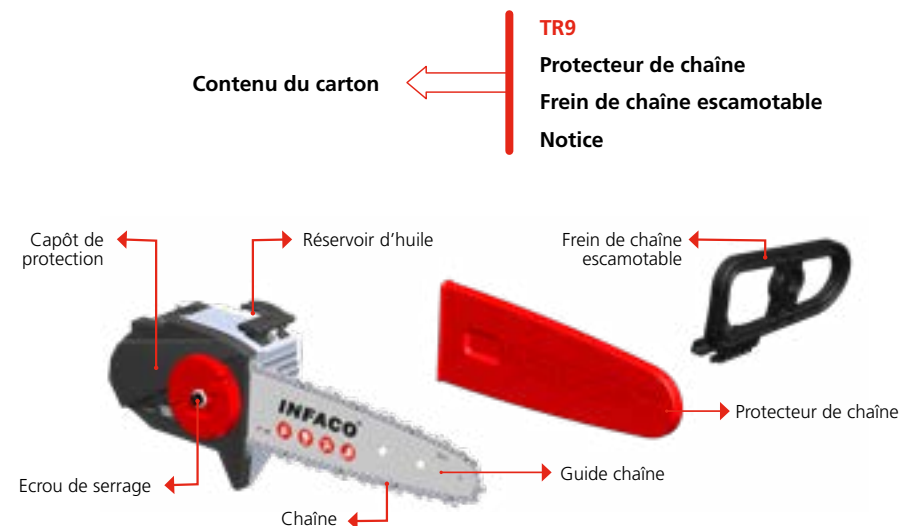

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TR9
Alimentation nominale	48VCC
Puissance max	1392W
Poids	1200g
Dimensions (L x l x h)	345 mm x 155 mm x 195 mm
Capacité de coupe	150 mm maximum
Guide chaîne	8" (200 mm)
Chaîne	1/4" (6,35 mm)
Jauge	0.043" (1,1 mm)
Pignon de renvoi	11 dents
Vitesse de chaîne	9,93 m/s
Graissage chaîne	Pompe à huile autorégulée débit 3,6cm³/mn
Réservoir	180 ml

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable.

Matériel breveté

BATTERIES COMPATIBLES



**Batterie 820Wh
L850B**

Compatibilité câble
L856CC



**Batterie 120Wh
831B**

Compatibilité câble
825S



**Batterie 500Wh
L810B**

Compatibilité câble
PW225S



**Batterie 150Wh
731B**

Compatibilité câble
PW225S (nécessite le changement
de fusible par 539F20).

GUIDE D'UTILISATION

Première mise en service

Pour la première utilisation, il est fortement conseillé de demander l'assistance de votre revendeur qui est habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne utilisation et un bon rendement. **Il est impératif de lire attentivement les notices d'utilisation des outils et accessoires avant toute manipulation ou branchement de l'outil.**



Débrancher
le câble d'alimentation



Tension de la chaîne







ATTENTION les risques de coupures sont accrus pour cette opération. Il est impératif de porter des gants. Ce dispositif est automatique, ne pas toucher le guide ni la chaîne

1



2

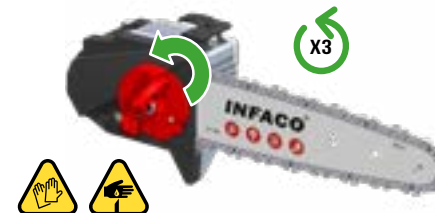

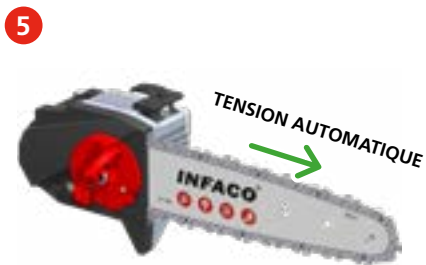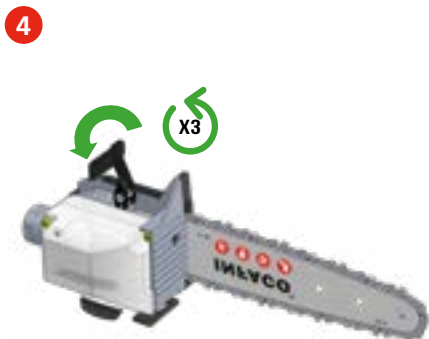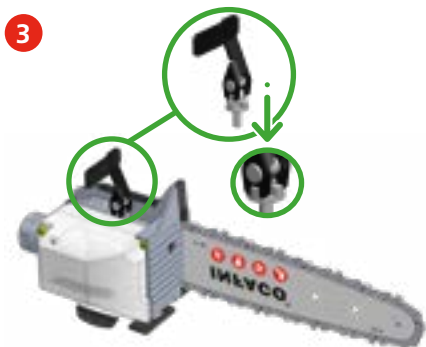


ATTENTION en fonctionnement la chaîne et le guide chaîne montent en température. Il y a donc un risque de brûlures et un besoin de retendre la chaîne après quelques minutes d'utilisation.



Pour une bonne utilisation de votre **POWERCOUPE PW3**, pensez à vérifier régulièrement la tension de la chaîne.

Remplissage d'huile

> Monter le frein de chaîne escamotable

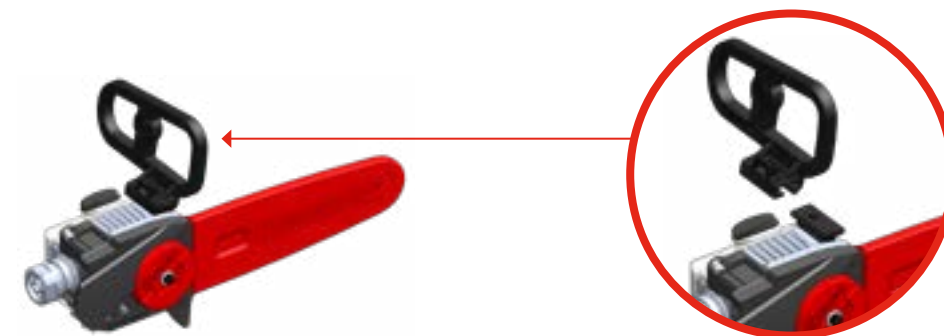

En dehors des opérations de coupes, il est impératif de mettre en place le protecteur de chaîne et de débrancher votre outil de la batterie.



Essuyer le dépôt de copeaux avant de dévisser le bouchon.



INFACO vous conseille son huile très fluide et filante, biodégradable à plus de 90%, disponible en deux conditionnements :

- Bidon de 1L réf : TR100HC
- Bidon de 5L réf : TR500HC



NOTA : Pour procéder à la vérification de lubrification, voir page 20.

Installation & branchement



Utiliser uniquement des batteries de la marque INFACO avec une tension d'alimentation 48 Volts.

Toute utilisation avec une batterie autre que les batteries INFACO peut entraîner des dommages. Aucune garantie ne sera consentie sur la poignée motorisée en cas d'utilisation de batteries autres que celles fabriquées par la société INFACO.



Par temps de pluie, la ceinture de batterie doit être impérativement portée sous un vêtement imperméable afin que l'ensemble batterie soit à l'abri de l'humidité.

Montage de la poignée



Utilisation de la machine

> Il est **IMPÉRATIF** de mettre en place le **protecteur de chaîne**.



Débrancher
le câble d'alimentation



> Monter l'élagueuse sur la poignée

Sens de montage :



> Serrer le papillon



> Brancher la batterie



> Brancher le câble d'alimentation



> Premier démarrage




1er démarrage : 2 appuis courts sur la gâchette = ON
Sortie du mode veille : 2 appuis Courts sur la gâchette = ON
Fonctionnement normal : 1 appui long sur la gâchette = ON
Relache de la gâchette : OFF

Maintenir obligatoirement à deux mains

Montage sur perche (retirer le frein de chaîne)



Il est **IMPÉRATIF** de mettre en place le **protecteur de chaîne** et de **débrancher** votre outil de la batterie.

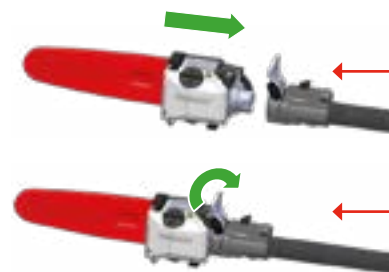

> Serrer le papillon



REGLAGE DU JEU DES OUTILS



Débrancher impérativement la machine.



Pas de mouvement

JEU OK

Présence de mouvements

REGLER LE JEU



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET SÉCURITÉ

L'outil est équipée d'un dispositif électronique de protection. Dès que l'outil se bloque sous l'influence d'une trop grande résistance, le dispositif électronique stoppe le moteur. Redémarrer l'outil : voir le paragraphe «Guide d'utilisation».

Nous conseillons également de garder l'emballage de protection de l'outil pour un éventuel retour en SAV à l'usine.



Maintenir obligatoirement à deux mains

À contrôler plusieurs fois par jour :

- le fonctionnement du frein de chaîne,
- la tension de la chaîne,
- le serrage entre l'outil et la poignée,
- le niveau d'huile,
- l'affûtage.

Rangement et transport

Lors du rangement et transport de la tronçonneuse, nous vous conseillons de **vider l'huile et de la ranger dans une boîte** car des suintements d'huile peuvent apparaître.



Pour le rangement et transport, il est **IMPÉRATIF** de mettre en place le **protecteur de chaîne**



Pour le transport, le stockage, l'entretien, la maintenance de l'outil ou toute autre opération en dehors des opérations liées à la fonction de l'outil, **débrancher impérativement l'appareil**.



Débrancher
avant transport
et stockage



Débrancher
avant transport
et stockage



Les phénomènes lors de la coupe



Lorsque la **chaîne en bout de guide** touche le bois, il se produit un phénomène de **REBOND**



Lorsque la **chaîne en-dessous du guide** touche le bois, il se produit un phénomène de **TRACTION**.



Lorsque la **chaîne en-dessus du guide** touche le bois, il se produit un phénomène de **POUSSÉE**.

CONTRÔLE DE LA LUBRIFICATION

ATTENTION, la lubrification est indispensable au bon fonctionnement d'une tronçonneuse. Il est donc important de s'assurer du bon fonctionnement de la lubrification.

INFACO vous conseille son huile très fluide, filante et biodégradable à plus de 90%.

Les propriétés de cette huile sont de diminuer les projections et d'améliorer la lubrification de votre chaîne.


L'huile préconisée par INFACO est disponible en deux conditionnements :

- Bidon de 1L réf : TR100HC,
- Bidon de 5L réf : TR500HC.

Pour réaliser un bon contrôle de lubrification :

Au démarrage de la TR9, il est nécessaire de réaliser entre 10 et 20 coupes, puis de vérifier l'apparition de l'huile en bout du guide chaîne.

Pendant le travail, vérifier au minimum 1 fois par heure l'huile en bout du guide chaîne.

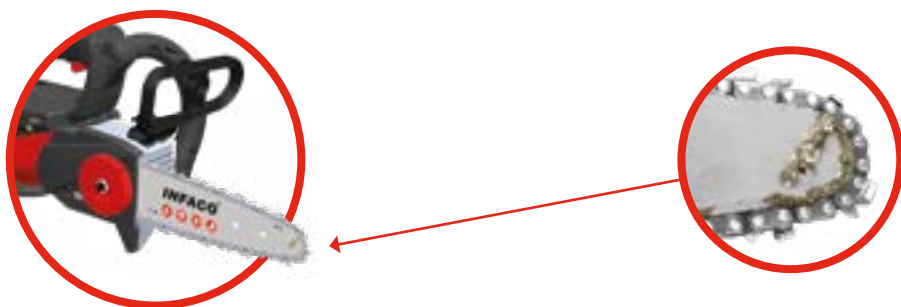

Nota : l'absence de projection d'huile n'est pas toujours signe d'une mauvaise lubrification.

Cas de non projection d'huile :

- Au premier remplissage
- Si le stockage est prolongé
- Si la température est négative (<0°C)

Nous préconisons de procéder de la façon suivante :

- Faire tourner la TR9 à vide durant 1 minute minimum
- Réaliser 10 à 20 coupes
- Vérifier la présence d'huile en bout du guide chaîne, indiquant une bonne lubrification.

Dans le cas où toujours aucune lubrification n'apparaît, veuillez vous rapprocher de votre distributeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

		Avant le début du travail	En fin de journée de travail	A chaque chargement de batterie	Une fois par semaine	Une fois par mois	Une fois par an	En cas de détérioration	En cas de panne	Au besoin
Machine complète	Contrôle visuel de l'état	X	X							
	Nettoyage		X							X
	Contrôle par Revendeur							X	X	
Accouplement des accessoires	Nettoyage et graissage				X					
Frein de chaîne	Contrôle	X	X							X
Réservoir d'huile	Contrôle visuel de l'état	X								
	Nettoyage	X				X				X
	Remplissage	X	X	X						X
	Contrôle du graissage chaîne	X	X							X
Chaîne	Contrôle et affûtage	X	X							X
	Contrôle tension de la chaîne	X	X							X
Guide chaîne	Contrôle visuel de l'état	X				X	X	X		X
	Nettoyage		X							X
	Ebavurage									X
	Retournement				X					X
	Remplacement							X		X
	Graissage	X			X					X
Pignon de renvoi	Contrôle				X	X				
	Remplacement							X		X
Batterie	Contrôle visuel de l'état			X		X			X	X
Gilet	Contrôle visuel de l'état						X		X	X
Poignée	Contrôle visuel de l'état	X	X							


Toutes les opérations d'entretien ou de maintenance doivent être effectuées, outil débranché de toutes sources d'énergie.

Adapter ces fréquences d'entretien en fonction de votre sollicitation de l'outil.

Utilisation occasionnelle, espacer les intervalles. Utilisation intensive, rapprocher les intervalles.

Entretien du dispositif de coupe

Rythme de remplacement des composants du dispositif de coupe pour une utilisation normale.

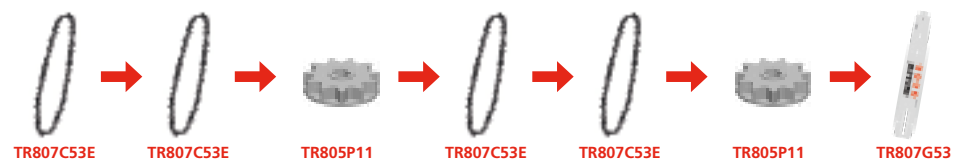

Entretien guide chaîne



TR807G53 - Longueur 8" - Jauge 0,043"

> Encrassement :

Nettoyage



> Bavures :

Nettoyage
+ Ébavurage




> Usure :

Remplacement



> Pignon du guide :

Graissage

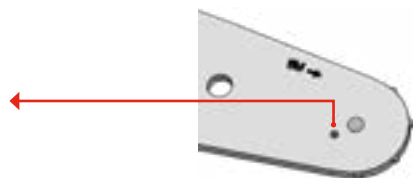

Un guide s'use là où l'on coupe le plus souvent. Pour conserver une usure la plus régulière possible, il est conseillé de retourner le guide fréquemment. Pour démonter et remonter le guide chaîne, se référer au chapitre « **Remplacement de la chaîne ou du guide chaîne** ».

Remplacement pignon de chaîne



Débrancher
le câble d'alimentation



> Retrait du pignon usagé



> Mise en place du nouveau pignon



TR805P11 - Pas 1/4" - 11 dents

7



8



9




10



11



12

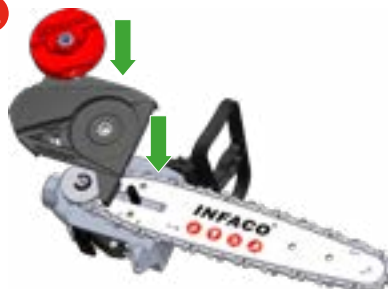

Remplacement de la chaîne ou du guide chaîne



Guide chaîne : TR807G53

Pas 1/4» (6,35mm) - Jauge 0,043» (1,1mm) - Longueur 8» (200mm)

Chaîne : TR807C53E


Pas 1/4" (6,35mm) - Jauge 0,043" (1,1mm) - Entraineur 53E



*Débrancher
le câble d'alimentation*



1

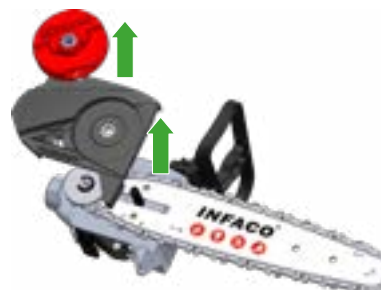

2



3



4



Répéter les étapes dans le sens inverse pour remonter la chaîne et le guide chaîne



Pour une bonne utilisation de votre élagueuse TR9, pensez à vérifier régulièrement la tension de la chaîne (voir page 9).

Affûtage de la chaîne


Si vous n'avez aucune expérience de l'affûtage de chaîne, il est fortement conseillé de demander l'assistance de votre revendeur qui est habilité à affûter la chaîne de votre élagueuse.

Matériel préconisé : - Lime Ø 3,2 mm - Affûteuse électrique à disque de 3,2 mm.



Affûtage préconisé :

	TR807C53E
Retrait limiteur	0,2 à 0,3 mm
Angle d'attaque (D)	65°
Angle de front (A)	75°
Angle d'affûtage (E)	25°

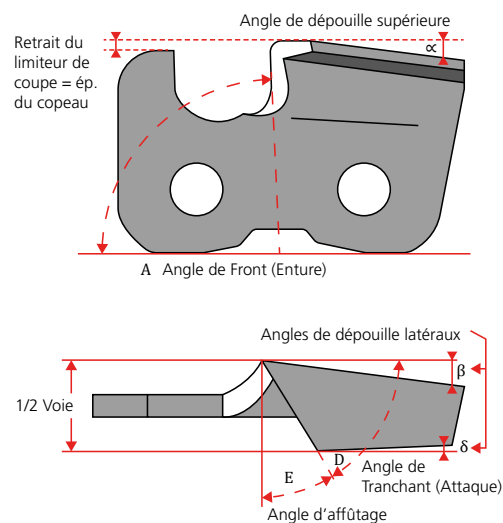


Le nettoyage



Débrancher
le câble d'alimentation



Zones à nettoyer

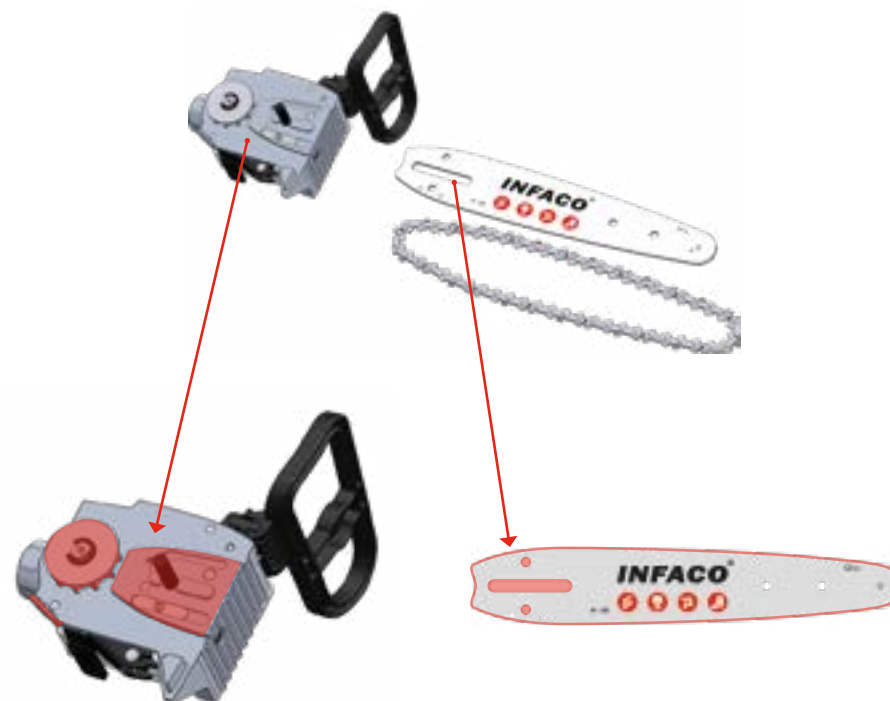

Le graissage

Produits préconisés : Graisse lithium réf : 352B - Graisse réf : B400G



Zones à graisser



INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

ATTENTION. Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessures et d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques, observez les mesures de sécurité fondamentales ci-dessous. Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser l'outil et conservez ces instructions de sécurité !

En dehors des opérations liées à l'utilisation, votre outil et ses accessoires doivent être débranchés et rangés dans leurs emballages respectifs.



Votre outil doit impérativement être débranchée de toutes sources d'alimentation pour les opérations suivantes :

- **L'entretien.**
- **La recharge de batterie.**
- **La maintenance.**
- **Le transport.**
- **Le stockage.**

Lorsque l'outil est en fonction, toujours penser à tenir les mains éloignées de la tête de l'accessoire utilisé. Ne travaillez pas avec l'outil si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien. Portez les équipements de sécurité préconisés spécifiquement sur chaque accessoire. Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des visiteurs.



Ne pas utiliser l'outil s'il existe un risque d'incendie ou d'explosion, par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Ne portez jamais le chargeur par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour le débrancher de la prise.



Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes.

Ne jamais utiliser l'outil la nuit ou en cas de mauvaise luminosité sans mise en place d'éclairage supplémentaire. Lors de l'utilisation de l'outil, veuillez tenir vos deux pieds à terre et garder le maximum d'équilibre.



Attention, les rallonges peuvent être en matière conductrice. Ne pas utiliser à proximité de sources ou fils électriques.

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre outil est garanti deux ans contre tous vices ou défauts de fabrication.

Cette garantie correspond à une utilisation normale de l'outil et exclut :

- les avaries dues à un mauvais ou à un manque d'entretien,
- les avaries dues à un mauvais usage,
- les pièces d'usure,
- les outils ayant été démontés par des réparateurs non autorisés,
- les agents extérieurs (incendie, inondation, foudre, etc...),
- les chocs et conséquences,
- les outils utilisés avec une batterie ou un chargeur autre que ceux de la marque INFACO.

La garantie ne fait foi que lorsque la déclaration de garantie a été effectuée auprès de la société INFACO (carte de garantie ou déclaration en ligne www.infaco.com).

Si la déclaration de garantie n'a pas été effectuée au moment de l'achat de l'outil, la date de départ usine servira de date de départ pour la garantie.

La garantie couvre la main-d'œuvre usine mais ne s'applique pas obligatoirement à la main-d'œuvre revendeur. La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donnent pas droit au prolongement ou renouvellement de la garantie initiale.

Tout manquement aux consignes d'instructions de stockage et de sécurité entraînera l'annulation de la garantie Fabricant.

La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité pour l'immobilisation éventuelle de l'outil pendant la durée de la réparation.

Toutes interventions faites par une personne autre que les agents agréés INFACO supprimeront la garantie de l'outil.

La réparation ou le remplacement pendant la période de garantie ne donnent pas droit au prolongement ou renouvellement de la garantie initiale.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de matériel INFACO en cas de panne, de se mettre en relation avec le revendeur vous ayant vendu l'outil.

Pour éviter tous litiges, prendre connaissance de la procédure suivante :

- Outil entrant dans le cadre de la garantie, nous l'envoyer en port payé et le retour se fera à notre charge.
- Outil n'entrant pas dans le cadre de la garantie, nous l'envoyer en port payé et le retour sera effectué à votre charge et en contre-remboursement. Dans le cas où le montant de la réparation dépasserait 80 € H.T, un devis vous sera fourni.

CONSEILS

Maintenez de l'ordre dans votre domaine de travail. Le désordre dans le domaine de travail augmente le risque d'accident.

Tenez compte de l'environnement du domaine de travail. N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou mouillé. Veillez à ce que le domaine de travail soit bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électriques si des liquides ou des gaz inflammables se trouvent à proximité.

Protégez-vous contre les décharges électriques. Évitez le contact corporel avec des surfaces reliées à la terre, comme par exemple : chargeur de batterie, multiprises électriques, etc...

Tenez les enfants éloignés ! Ne permettez pas que d'autres personnes touchent à l'outil ou au câble. Tenez-les éloignées de votre domaine de travail.

Rangez vos outils dans un endroit sûr. Les outils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec, fermé, dans leur emballage d'origine et hors de la portée des enfants.

Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements larges ou de bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l'air libre, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelles antidérapantes. Coiffez-vous d'un filet à cheveux s'ils sont longs.

Portez des lunettes de protection. Utilisez aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière.

Préservez le câble d'alimentation. Ne portez pas l'outil par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise. Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.

Entretenez vos outils soigneusement. Vérifiez régulièrement l'état de la fiche et du câble d'alimentation et, en cas d'endommagement, faites-les changer par un spécialiste reconnu. Maintenez votre outil au sec et exempt de l'huile.

Enlevez les clés outils. Avant de mettre l'outil en marche, assurez-vous que les clés et outils de réglage sont retirés.

Contrôlez si votre outil est endommagé. Avant d'utiliser à nouveau l'outil, vérifiez soigneusement le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité ou des pièces légèrement endommagées.

Faites réparer votre outil par un spécialiste. Cet outil est conforme aux règles de sécurité en vigueur. Toute réparation doit être faite par un spécialiste et uniquement avec des pièces d'origine sinon elle peut être la cause de risques graves pour la sécurité de l'utilisateur.

PERTURBATIONS	CAUSES	SOLUTIONS
Coupes irrégulières	Défaut d'affûtage	Affûter la chaîne ou remplacer
	Retrait limiteur trop grand	Affûter la chaîne ou remplacer
Rendement de coupe faible	Défaut d'affûtage	Affûter la chaîne ou remplacer
	Retrait limiteur trop petit	Limer le limiteur ou remplacer la chaîne
Coupe biseau	Défaut d'affûtage	Affûter la chaîne ou remplacer
	Usure irrégulière du guide	Remplacer le guide
Vibration lors de la coupe	Défaut de tension de chaîne	Tendre la chaîne correctement
	Défaut d'affûtage	Affûter la chaîne ou remplacer
	Usure prononcée du pignon	Remplacer le pignon
Bruit dans la perche	Guidage perche détérioré	Contacter votre revendeur
Chaîne bruyante lorsqu'elle tourne	Mauvais graissage	Vérifier et ajuster le niveau d'huile
		Nettoyer le guide chaîne et la chaîne
		Contacter votre revendeur
Machine ne démarre pas	Machine non alimentée	Refaire le branchement
	Batterie déchargée	Recharger la batterie.
	Frein de sécurité activé	Avec l'Elagueuse, vérifier que le frein de chaîne est déverrouillé.
	Autres	Contacter votre revendeur.
Arrêts machine intempestifs	Pression trop forte sur les branches	Vérifier l'affûtage de la chaîne.
	Surchauffe	Laisser refroidir la machine 10 mn puis reprendre le travail
	Batterie déchargée	Recharger la batterie
	Autres	Contacter votre revendeur.

VOLET DISTRIBUTEUR

Volet à conserver par le distributeur.

N° de série > Ref >

Nom >

Prénom >

Raison sociale >

Adresse complète >

.....

Ville >

Code postal >

Téléphone >

Date d'achat > / /

Observation >

signature client

VOLET SUPPLÉMENTAIRE

Pour obtenir la validité de la garantie, **EFFECTUER IMMÉDIATEMENT EN LIGNE SUR :** www.infaco.com, **DÈS L'ACHAT DE L'OUTIL**, votre déclaration de garantie ou retourner la présente fiche dûment complétée en **LETTRES CAPITALES**.

Nom > Prénom >

Raison sociale >

Adresse complète >

.....

Ville > Code postal >

Téléphone >

Mail >

Date d'achat > / /

N° de série v - Ref >

--	--	--	--	--	--	--	--

Observation >

☐ Arboriculture
 ☐ Oléiculture
☐ Viticulture
 ☐ Espaces verts

Tampon du distributeur

N° de série

--	--	--	--	--	--	--	--

DISTRIBUTEUR

à conserver
par le distributeur
pour fichier clients
INFACO



**MATERIEL FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Constructeur > **INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)**

Type > **POWERCOUN PW3 TR9**

Réf > **TR9**

Poids avec poignée > **1760g**

Puissance maximum > **1300 W**

Tension nominale batterie > **48 Volts**

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OU S.A.V

INFACO S.A.S.

Bois de Roziès

81140 CAHUZAC-SUR VÈRE France

Tél : (+33) 05 63 33 91 49 - **Fax :** (+33) 05 63 33 95 57

Mail : contact@infaco.fr

Vidéos techniques disponibles sur le site internet : **www.infaco.com**