

# INFACO<sup>®</sup>

## MOTOSSERRA **TR9**



ORIGINE  
**FRANCE<sup>®</sup>**  
GARANTIE

BVcert.6152145

MANUAL DE INSTRUÇÕES - **PT**



|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| PW3, uma pega multifunção            | 72  |
| Ferramentas compatíveis              | 73  |
| Precauções antes de utilização       | 74  |
| Equipamentos de proteção individual  | 74  |
| Proteção do ambiente                 | 74  |
| Vista geral do produto               | 75  |
| Características                      | 75  |
| Baterias compatíveis                 | 76  |
| Guia de utilização                   | 77  |
| Ajuste da folga das ferramentas      | 84  |
| Precauções de utilização e segurança | 85  |
| Controlo da lubrificação             | 88  |
| Cuidados e manutenção                | 89  |
| Instruções de segurança              | 97  |
| Condições de garantia                | 98  |
| Conselhos                            | 99  |
| Reparação                            | 100 |
| Informações técnicas                 | 103 |

## PW3, UMA PEGA MULTIFUNÇÃO

### Ferramentas de mão



### Ferramentas de altura



## FERRAMENTAS COMPATÍVEIS

| REFERÊNCIA      | DESCRIPTIVO                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| THD600P3        | Aparadora de sebes dupla, comprimento da lâmina 600mm.        |
| THD700P3        | Aparadora de sebes dupla, comprimento da lâmina 700mm.        |
| TR9             | Motoserra, capacidade de corte máx. Ø150mm.                   |
| SC160P3         | Cabeça de serra, capacidade de corte máx. Ø100mm.             |
| PW930P3         | Extensão carbono, comprimento 930mm.                          |
| PW1830P3        | Extensão carbono, comprimento 1830mm.                         |
| PWT1650P3       | Extensão carbono, comprimento 1650mm.                         |
| PS1P3           | Vara fixa para Monda 1480mm.                                  |
| PB100P3         | Vara fixa para sacha 1430mm Fresa Ø100mm.                     |
| PB150P3         | Vara fixa para sacha 1430mm Fresa Ø150mm.                     |
| PB220P3         | Vara fixa para sacha 1430mm Fresa Ø200mm.                     |
| PN370P3         | Vara fixa de varrimento 1430mm Vassoura Ø370mm.               |
| PWMP3 + PWP36RB | Entalhadeira (diâmetro da fresa 36mm).                        |
| PWMP3 + PWP25RB | Entalhadeira (diâmetro do ralador 25 mm).                     |
| EP1700P3        | Desladroadora (vara telescópica de 1200mm a 1600mm).          |
| EC1700P3        | Desbastadora (vara telescópica de 1500mm a 1900mm).           |
| V5000P3EF       | Vibradora de azeitonas (vara fixa 2500mm).                    |
| V5000P3ET       | Vibradora de azeitonas (vara telescópica de 2200mm a 2800mm). |
| V5000P3AF       | Vibradora de azeitonas alternativa (vara fixa 2250mm).        |

## PRECAUÇÕES ANTES DE UTILIZAÇÃO



**AVISO.** Ler todos os avisos de segurança e todas as instruções. Não seguir os avisos e instruções pode provocar um choque elétrico, incêndio e/ou queimadura grave.

Guardar todos os avisos de segurança e todas as instruções para poder consultá-los posteriormente. Nos avisos, o termo «ferramenta» faz referência à sua ferramenta elétrica alimentada pela bateria (com ficha de alimentação) ou à sua ferramenta que funciona com bateria (sem ficha de alimentação).

## EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

|  |                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ler atentamente as instruções de utilização e em especial as instruções de segurança.                                                                   |
|  | Uso OBRIGATÓRIO de capacete, proteção para os olhos e proteção auditiva                                                                                 |
|  | Proteção das mãos, através de luvas de trabalho anticorte.                                                                                              |
|  | Proteção dos pés através de calçado com ponteira.                                                                                                       |
|  | Proteção facial através de viseira                                                                                                                      |
|  | Proteção do corpo através de fato anticorte.                                                                                                            |
|  | ATENÇÃO! As extensões podem ser em material condutor. Não utilizar próximo de fontes elétricas ou fios elétricos.                                       |
|  | ATENÇÃO! Não aproxime qualquer parte do corpo da lâmina. Não remover o material cortado nem segurar o material a cortar quando as lâminas estão móveis. |

## PROTEÇÃO DO AMBIENTE




Para a eliminação de todos os resíduos respeitar as leis específicas em vigor.

- > As ferramentas elétricas não devem ser depositadas nos caixotes do lixo.
- > O dispositivo, os acessórios e as embalagens devem ser depositados na reciclagem.
- > Peça junto do seu revendedor autorizado INFACO informações atualizadas sobre a eliminação ecorresponsável dos resíduos.



## VISTA GERAL DO PRODUTO

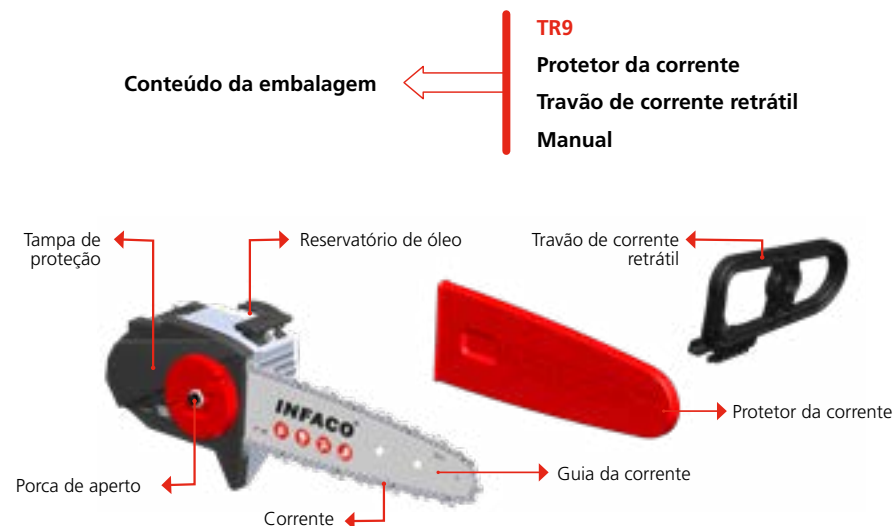

## CARACTERÍSTICAS

| REFERÊNCIA                    | TR9                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentação nominal           | 48VCC                                        |
| Potência máx                  | 1392W                                        |
| Peso                          | 1200g                                        |
| Dimensões (Comp x larg x alt) | 345mm x 155mm x 195mm                        |
| Capacidade de corte           | 150mm, no máximo                             |
| Guia da corrente              | 8" (200mm)                                   |
| Corrente                      | 1/4" (6,35mm)                                |
| Vareta de nível               | 0,043" (1,1mm)                               |
| Engrenagem                    | 11 dentes                                    |
| Velocidade da corrente        | 9,93 m/s                                     |
| Lubrificação da corrente      | Bomba de óleo autorregulada fluxo 3,6cm³/min |
| Reservatório                  | 180ml                                        |

Estas características são fornecidas a título indicativo. Não são, em caso algum, contratuais e existe a possibilidade de serem alteradas para efeitos de correção sem aviso prévio.

Material patenteado

## BATERIAS COMPATÍVEIS



**Bateria 820Wh  
L850B**

Compatibilidade cabo  
L856CC



**Bateria 120Wh  
831B**

Compatibilidade cabo  
825S



**Bateria 500Wh  
L810B**

Compatibilidade cabo  
PW225S



**Bateria 150Wh  
731B**

Compatibilidade cabo  
PW225S (requer mudança de  
fusível por 539F20).

## GUIA DE UTILIZAÇÃO

### Primeira colocação em funcionamento

Aquando da primeira utilização, é altamente recomendado que peça assistência ao seu revendedor, uma vez que este está habilitado para fornecer todos os conselhos necessários para uma boa utilização e um bom desempenho do aparelho. **É essencial ler atentamente o manual de instruções dos aparelhos e acessórios antes de manusear ou ligar o aparelho.**



Ligar o cabo de  
alimentação



### Tensão da corrente






**ATENÇÃO: os riscos de corte são aumentados para esta operação.**  
O uso de luvas é obrigatório. Este dispositivo é automático, não tocar nem no guia nem na corrente

1



2

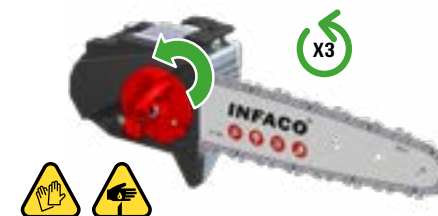

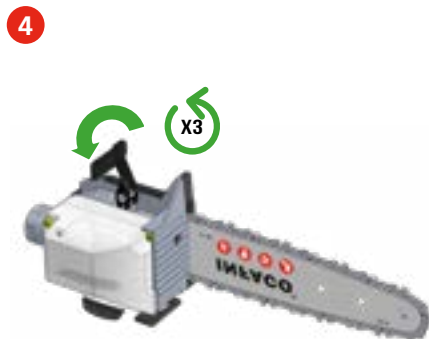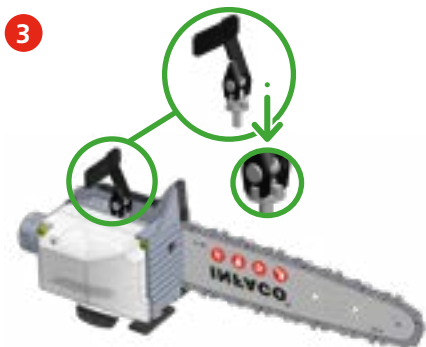


ATENÇÃO: durante o funcionamento, a corrente e o guia da corrente ficam quentes. Existe portanto um risco de queimaduras e uma necessidade de tensionar novamente a corrente após alguns minutos de utilização.



Para uma utilização correta do seu **POWERCOUP PW3**, pense em verificar regularmente a tensão da corrente.

## Enchimento de óleo

> Montar o travão de corrente retráctil

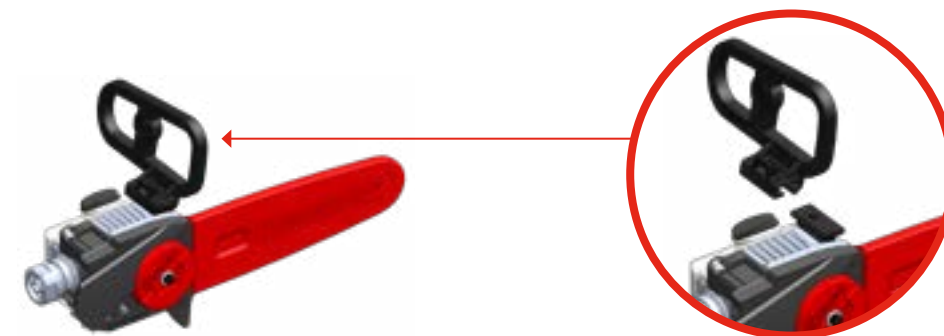

Fora das operações de corte, é imperativo que a proteção da corrente esteja no lugar e que a ferramenta esteja desligada da bateria.



Limpar o depósito de aparas antes de desenroscar a tampa.





A INFACO recomenda o seu óleo muito fluido e aderente, biodegradável a mais de 90 %, disponível em dois tipos de embalagem:

- Bidão de 1L ref: TR100HC
- Bidão de 5L ref: TR500HC



**NOTA:** Efetuar a verificação da lubrificação, ver página 88.

### Instalação & ligação



Usar apenas baterias da marca INFACO com uma tensão de alimentação de 48 Volts.

Qualquer utilização com uma bateria que não seja INFACO pode resultar em danos. Não será dada qualquer garantia no cabo motorizado se forem utilizadas outras baterias para além das fabricadas pela INFACO.



Em tempo de chuva, o cinto da bateria deve ser obrigatoriamente transportado debaixo de roupa impermeável para que toda a bateria esteja protegida da humidade.

### Montagem da pega



### Utilização da máquina

> **É IMPERATIVO** instalar a proteção da corrente.



Ligar o cabo de alimentação



> Montar a motoserra na pega

**Sentido da montagem:**



> Apertar a borboleta



> Ligar a bateria



> Ligar o cabo de alimentação



> Primeiro arranque




**1º arranque:** 2 pressões breves no gatilho = ON  
**Saída do modo standby:** 2 pressões breves no gatilho = ON  
**Funcionamento normal:** 1 pressão longa no gatilho = ON  
**Libertação do gatilho:** OFF

**Segurar obrigatoriamente com as duas mãos**

**Montagem sobre vara (remover o travão de corrente)**



**É IMPERATIVO** que a proteção da corrente esteja no lugar e que a ferramenta esteja desligada da bateria.

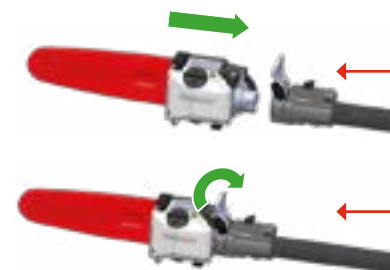

> Apertar a borboleta





## AJUSTE DA FOLGA DAS FERRAMENTAS



**Desligar imperativamente a máquina.**



Sem movimento

**FOLGA OK**

Presença de movimentos

**AJUSTAR A FOLGA**



## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

A ferramenta está equipada com um dispositivo eletrónico de proteção. No momento em que a ferramenta se bloqueia sob a influência de uma resistência demasiado elevada, o sistema eletrónico para o motor. Voltar a ligar a ferramenta: ver parágrafo “Guia de utilização”.

Recomendamos também guardar a embalagem protetora da ferramenta para uma eventual devolução ao serviço pós-venda da fábrica.



**Segurar obrigatoriamente com as duas mãos**

**A controlar várias vezes por dia:**

- o funcionamento do travão da corrente
- a tensão da corrente
- o aperto entre a ferramenta e a pega,
- o nível de óleo,
- afiação.

## Arrumação e transporte

Aquando da arrumação e transporte da motosserra, aconselhamos **esvaziar o óleo e armazená-lo numa caixa**, pois podem ocorrer secreções de óleo.



Para a arrumação e transporte, É **IMPERATIVO** instalar a **proteção da corrente**.



Para o transporte, armazenamento, assistência técnica, manutenção da ferramenta ou qualquer outra operação fora das operações relacionadas com o funcionamento da ferramenta, **desligar imperativamente o aparelho**.



Desligar antes  
de transportar e  
armazenar



Desligar antes  
de transportar e  
armazenar



## Fenómenos durante o corte



Sempre que a **corrente na extremidade do guia** toca na madeira, ocorre um fenómeno de **RESSALTO**.



Sempre que a **corrente abaixo do guia** toca na madeira, ocorre um fenómeno de **TRAÇÃO**.



Sempre que a **corrente acima do guia** toca na madeira, ocorre um fenómeno de **IMPULSO**.

# CONTROLO DA LUBRIFICAÇÃO

**ATENÇÃO**, a lubrificação é indispensável para o bom funcionamento de uma motosserra. Por isso, é importante garantir o bom funcionamento da lubrificação.

A INFACO aconselha o seu óleo bastante fluido, contínuo e biodegradável a mais de 90 %.

As propriedades deste óleo consistem em reduzir os salpicos e melhorar a lubrificação da sua corrente.


O óleo recomendado pela INFACO está visponível em duas embalagens:

- Bidão de 1l, ref.: TR100HC,
- Bidão de 5l, ref.: TR500HC.

## Para efetuar um bom controlo de lubrificação:

No arranque da TR9, é necessário efetuar entre 10 e 20 cortes e depois verificar o aparecimento do óleo na extremidade do guia da corrente.

Durante o trabalho, verificar 1 vez por hora, pelo menos, o óleo na extremidade do guia da corrente.

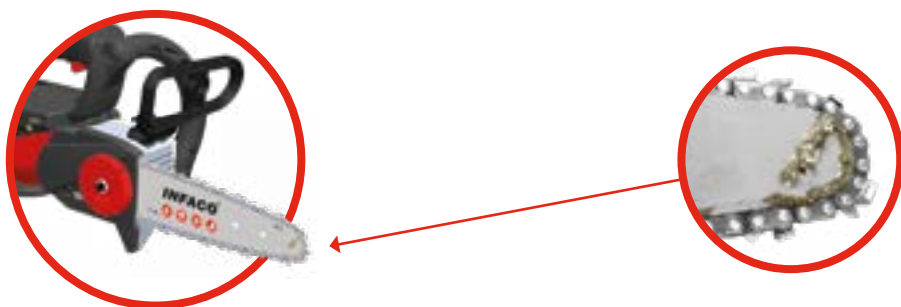

**Nota: a ausência de projecção de óleo nem sempre é um sinal de má lubrificação.**

Caso de não projecção de óleo :

- Caso de primeiro enchimento
- Caso de armazenamento prolongado
- Caso de temperatura negativa (< 0 °C)

Recomendamos o seguinte procedimento:

- Fazer rodar a TR9 vazia durante, no mínimo, 1 minuto
- Efetuar 10 a 20 cortes
- Verificar a presença de óleo na extremidade do guia da corrente, que indica uma boa lubrificação


**No caso em que ainda não exista lubrificação, contacte o seu distribuidor.**

# CUIDADOS E MANUTENÇÃO

|                            |                                   | Antes de iniciar o trabalho | No final do dia de trabalho | A cada carregamento da bateria | Uma vez por semana | Uma vez por mês | Uma vez por ano | Em caso de deterioração | Em caso de avaria | Se necessário |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Máquina completa           | Controlo visual do estado         | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   |               |
|                            | Limpeza                           |                             | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Controlo por Revendedor           |                             |                             |                                |                    |                 |                 | X                       | X                 |               |
| Acoplamento dos acessórios | Limpeza e lubrificação            |                             |                             |                                | X                  |                 |                 |                         |                   |               |
| Travão da corrente         | Controlo                          | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
| Reservatório de óleo       | Controlo visual do estado         | X                           |                             |                                |                    |                 |                 |                         |                   |               |
|                            | Limpeza                           | X                           |                             |                                |                    | X               |                 |                         |                   | X             |
|                            | Enchimento                        | X                           | X                           | X                              |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Controlo da lubrificação da serra | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
| Corrente                   | Controlo e afiação                | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Controlo de tensão da corrente    | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
| Guia da corrente           | Controlo visual do estado         | X                           |                             |                                |                    | X               | X               | X                       |                   | X             |
|                            | Limpeza                           |                             | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Rebarbamento                      |                             |                             |                                |                    |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Rotação                           |                             |                             |                                | X                  |                 |                 |                         |                   | X             |
|                            | Substituição                      |                             |                             |                                |                    |                 |                 | X                       |                   | X             |
|                            | Lubrificação                      | X                           |                             |                                | X                  |                 |                 |                         |                   | X             |
| Engrenagem                 | Controlo                          |                             |                             |                                | X                  | X               |                 |                         |                   |               |
|                            | Substituição                      |                             |                             |                                |                    |                 |                 | X                       |                   | X             |
| Bateria                    | Controlo visual do estado         |                             |                             | X                              |                    | X               |                 |                         | X                 | X             |
| Colete                     | Controlo visual do estado         |                             |                             |                                |                    | X               |                 |                         | X                 | X             |
| Pega                       | Controlo visual do estado         | X                           | X                           |                                |                    |                 |                 |                         |                   |               |

## Conservação do dispositivo de corte

Ritmo de substituição dos componentes do dispositivo de corte para uma utilização normal.

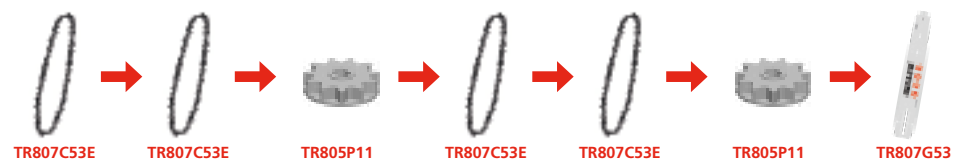

## Conservação do guia da corrente



TR807G53 - Comprimento 8" - Bitola 0,043"

> Incrustação de resíduos:

Limpeza



> Rebarbas:

Limpeza  
+ Rebarbamento




> Desgaste:

Lubrificação



> Engrenagem de guia:

Substituição

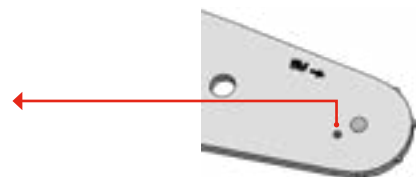

Utiliza-se um guia onde se corta mais frequentemente. Para conservar um desgaste o mais regular possível, aconselha-se girar o guia frequentemente. Para desmontar e voltar a montar o guia da corrente, consultar o capítulo "Substituição da corrente ou do guia da corrente".

## Substituição da engrenagem da corrente




Ligar o cabo de  
alimentação



> Retirar a engrenagem usada



1

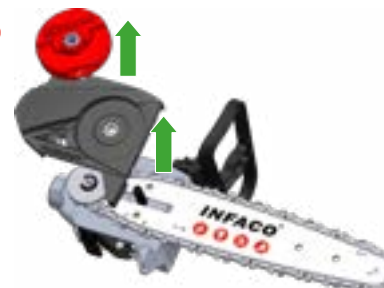

2



3



4



5




6



> Instalação da nova engrenagem



**TR805P11** - Passo 1/4" - 11 dentes

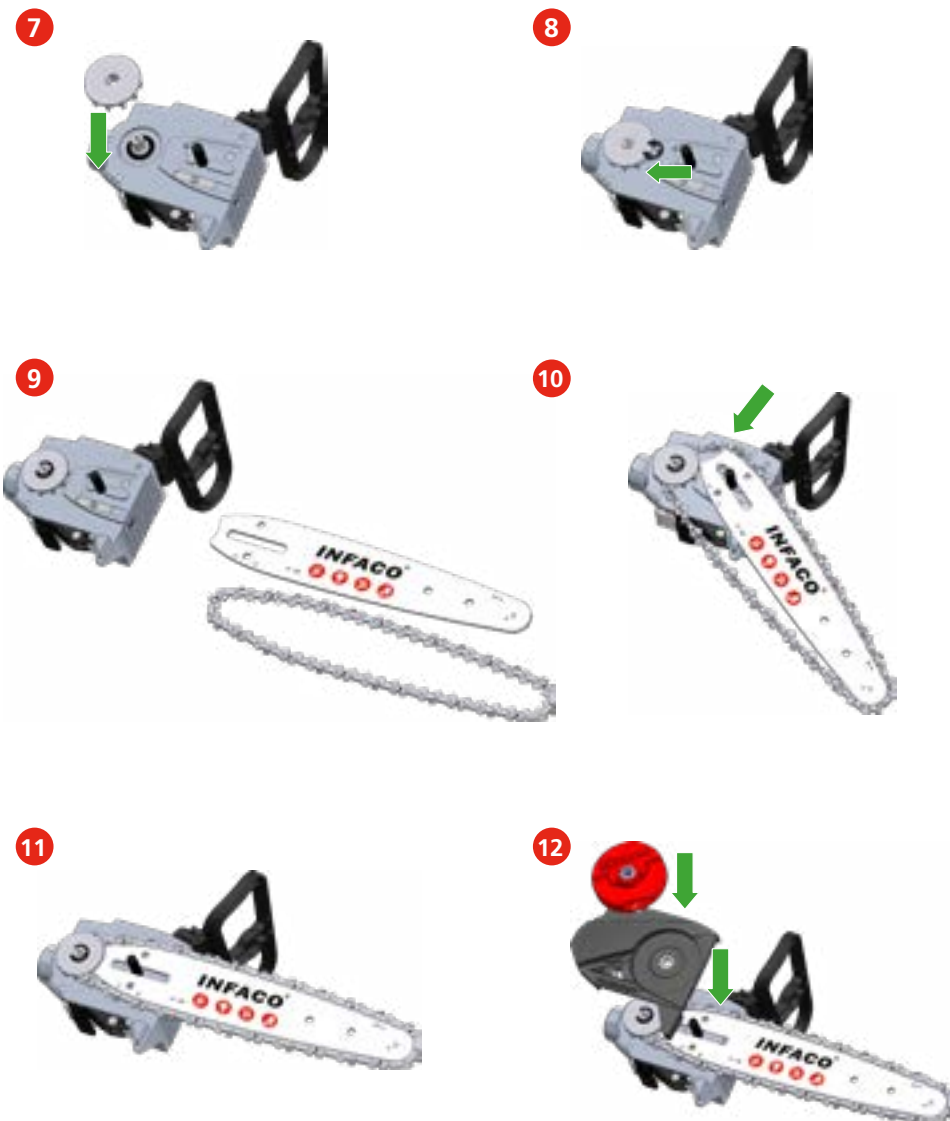

Substituição da corrente ou do guia da corrente



**TR807G53**

Passo 1/4» (6,35mm) - Bitola 0,043» (1,1mm) - Comprimento 8» (200mm)

**TR807C53E**

Passo 1/4» (6,35mm) - Bitola 0,043» - (1,1mm) Acionador 53E



Ligar o cabo de alimentação

Repetir os passos em ordem inversa para remontar a corrente e o guia da corrente



Para uma boa utilização da sua motosserra TR9, verifique regularmente a tensão da corrente (ver página 77).



## Afiação da corrente


Se não tem experiência de afiação de correntes, é fortemente recomendado que procure a assistência do seu revendedor qualificado para afiar a corrente da sua motosserra.

**Material recomendado:** - Lima Ø 3,2 mm - Afiação elétrica com disco de 3,2 mm.



## Afiação recomendada:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
|                       | TR807C53E    |
| Retração limitadora   | 0,2 a 0,3 mm |
| Ângulo de ataque (D)  | 65 °         |
| Ângulo frontal (A)    | 75°          |
| Ângulo de afiação (E) | 25°          |

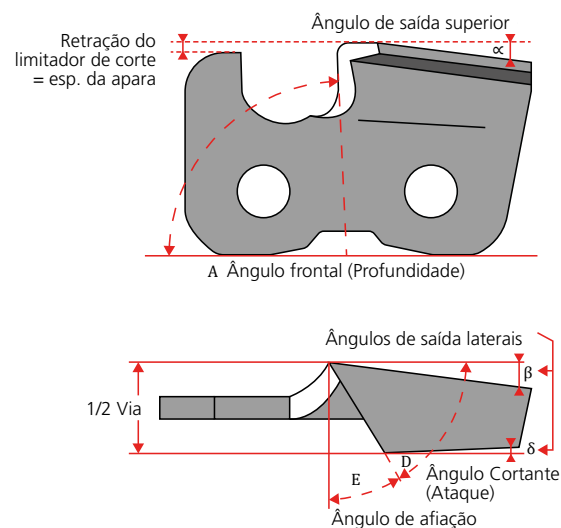


## A limpeza



Ligar o cabo de alimentação



## Zonas a limpar

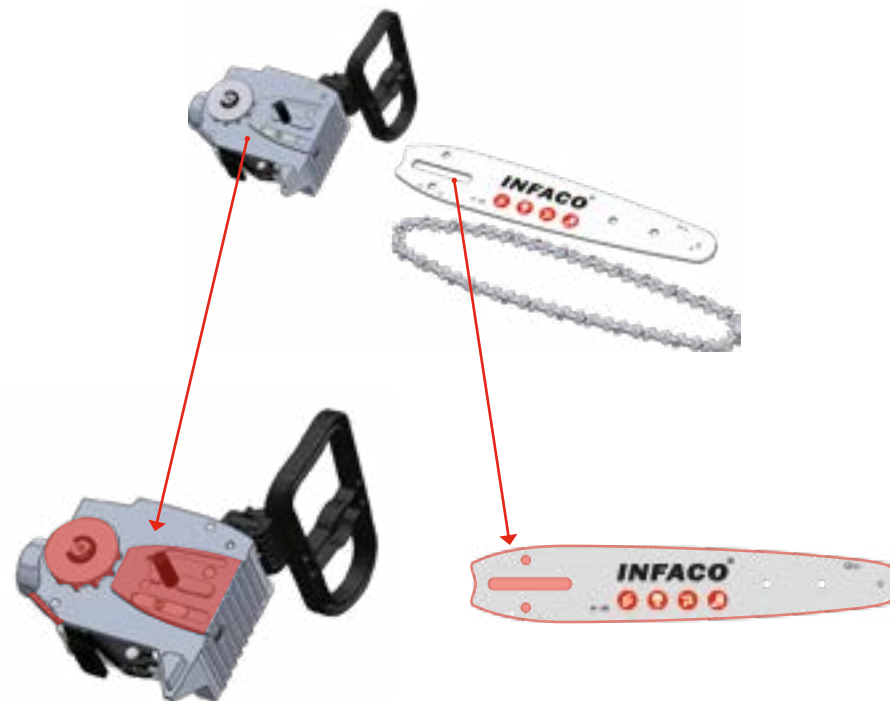



## A lubrificação

Produtos recomendados: Lubrificante de lítio ref.: 352B - Lubrificante ref.: B400G



Zonas a lubrificar



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO.** Para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos e incêndio durante a utilização de ferramentas elétricas, observar as seguintes medidas básicas de segurança. Ler e seguir estas instruções antes de utilizar a ferramenta e guardar estas instruções de segurança!

Quando não estiver a ser utilizada, a sua ferramenta e os seus acessórios devem ser desligados da corrente e armazenados nas suas respetivas embalagens.



A sua ferramenta deve ser desligada de todas as fontes de energia para as seguintes operações:

- **A reparação**
- **A recarga da bateria**
- **A manutenção**
- **O transporte**
- **O armazenamento**

Sempre que a ferramenta estiver em funcionamento, manter as mãos afastadas da cabeça do acessório utilizado. Não trabalhar com a ferramenta se estiver cansado ou não se sentir bem. Usar os equipamentos de segurança recomendados especificamente para cada acessório. Não deixar o aparelho ao alcance de crianças ou visitantes.



Não usar a ferramenta caso exista risco de incêndio ou explosão, por exemplo, na presença de líquidos ou gases inflamáveis.

Nunca segurar o carregador pelo cabo e não puxar o cabo para desligá-lo da tomada.



Manter o cabo afastado do calor, do óleo e de arestas cortantes.

Nunca utilizar a ferramenta à noite ou em caso de fraca luminosidade sem primeiro assegurar uma iluminação suplementar. Aquando da utilização da ferramenta, certificar-se de que tem os dois pés bem assentes no chão e que consegue manter o máximo de equilíbrio possível.



Atenção, as extensões podem ser em material condutor. Não utilizar próximo de fontes elétricas ou fios elétricos.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

A sua ferramenta tem uma garantia de dois anos contra todos os defeitos de fabrico.

Esta garantia corresponde a uma utilização normal da ferramenta e exclui:

- avarias devido a má utilização,
- peças de desgaste,
- ferramentas que tenham sido desmontadas por reparadores não autorizados,
- agentes externos (incêndio, inundação, raios, etc.),
- os choques e consequências,
- ferramentas utilizadas com uma bateria ou com um carregador que não sejam da marca INFACO.

A garantia só é válida se a declaração de garantia tiver sido feita à INFACO (cartão de garantia ou declaração on-line [www.infaco.com](http://www.infaco.com)).

Se a declaração de garantia não foi efetuada na altura da aquisição da ferramenta, a data de saída de fábrica servirá de data inicial para a garantia.

A garantia abrange a mão-de-obra de fábrica mas não se aplica obrigatoriamente à mão-de-obra do revendedor. A reparação ou substituição durante o período de garantia não dá direito ao prolongamento ou renovação da garantia inicial.

Qualquer falta relativamente às instruções de armazenamento e segurança provocará a anulação da garantia do Fabricante.

A garantia não poderá em caso algum dar lugar a uma compensação devido a:

uma possível imobilização da ferramenta durante a reparação.

Todas as intervenções feitas por uma entidade que não os agentes autorizados INFACO anularão a garantia da ferramenta.

A reparação ou substituição durante o período de garantia não dá direito ao prolongamento ou renovação da garantia inicial.

Recomendamos vivamente aos utilizadores de material INFACO que, em caso de avaria, entrem em contacto com o revendedor responsável pela venda da ferramenta.

A fim de evitar quaisquer litígios, deverá tomar conhecimento dos seguintes procedimentos:

- Se a ferramenta estiver coberta pela garantia: enviá-la para nós com portes pagos e a devolução será por nossa conta.
- Se a ferramenta não estiver coberta pela garantia: enviá-la para nós com portes pagos e a devolução será efetuada com portes de envio à sua conta e em contrarreembolso. Nos casos em que o montante da reparação ultrapassa 80 € (IVA não incluído), ser-lhe-á fornecido um orçamento.

## CONSELHOS

**Manter a ordem na sua área de trabalho.** A desordem na área de trabalho aumenta o risco de acidentes.

**Ter em conta o ambiente da área de trabalho.** Não expor as ferramentas elétricas à chuva. Não usar ferramentas elétricas num ambiente húmido ou molhado. Certificar-se de que a área de trabalho está bem iluminada. Não usar ferramentas elétricas se houver líquidos ou gases inflamáveis nas proximidades.

**Proteger-se dos choques elétricos.** Evitar o contacto corporal com superfícies ligadas à terra, tais como carregadores de bateria, tomadas elétricas, etc.

**Manter as crianças afastadas!** Não permitir que outras pessoas toquem na ferramenta ou no cabo. Mantê-las afastadas da sua área de trabalho.

**Guardar as suas ferramentas num local seguro.** As ferramentas não usadas devem ser armazenadas num local seco, fechado, na sua embalagem original e fora do alcance das crianças.

**Usar vestuário de trabalho adequado.** Não usar roupas largas ou joias. Podem ser apanhadas por peças em movimento. Durante trabalhos ao ar livre, recomenda-se o uso de luvas de borracha e sapatos com solas antiderrapantes. Usar uma rede de cabelo se o seu cabelo for comprido.

**Usar óculos de proteção.** Usar também uma máscara se o trabalho realizado produzir pó.

**Proteger o cabo de alimentação.** Não transportar a ferramenta pelo cabo e não puxar o cabo para desligar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo e de arestas cortantes.

**Manter as suas ferramentas cuidadas.** Verificar regularmente o estado da ficha e do cabo de alimentação e, em caso de danos, mandar substituí-los por um especialista reconhecido. Manter a ferramenta num local seco e sem óleo.

**Retirar as chaves da ferramenta.** Antes de ligar a ferramenta, certificar-se de que as chaves e as ferramentas de ajuste foram removidas.

**Verificar se a sua ferramenta está danificada.** Antes de voltar a utilizar a ferramenta, verificar cuidadosamente se os dispositivos de segurança ou as peças ligeiramente danificadas estão a funcionar corretamente.

**Mandar reparar a sua ferramenta por um especialista.** Esta ferramenta está em conformidade com as normas de segurança em vigor. Qualquer reparação deve ser efetuada por um especialista e apenas com peças originais, caso contrário pode causar sérios riscos para a segurança do utilizador.

| PERTURBAÇÕES                         | CAUSAS                                | SOLUÇÕES                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cortes irregulares                   | Anomalia de afiação                   | Afiar a corrente ou substituir                                               |
|                                      | Retração limitadora demasiado grande  | Afiar a corrente ou substituir                                               |
| Resultado de corte reduzido          | Anomalia de afiação                   | Afiar a corrente ou substituir                                               |
|                                      | Retração limitadora demasiado pequena | Limar o limitador ou substituir a corrente                                   |
| Corte inclinado                      | Anomalia de afiação                   | Afiar a corrente ou substituir                                               |
|                                      | Desgaste irregular do guia            | Substituir o guia                                                            |
| Vibração durante o corte             | Anomalia de tensão da corrente        | Esticar a corrente corretamente                                              |
|                                      | Anomalia de afiação                   | Afiar a corrente ou substituir                                               |
|                                      | Desgaste pronunciado da engrenagem    | Substituir a engrenagem                                                      |
| Ruído na vara                        | Orientação da vara deteriorada        | Contactar o seu revendedor                                                   |
| Corrente ruidosa quando em movimento | Lubrificação deficiente               | Verificar e ajustar o nível de óleo                                          |
|                                      |                                       | Limpar o guia da corrente e a corrente                                       |
|                                      |                                       | Contactar o seu revendedor                                                   |
| A máquina não liga                   | Máquina não alimentada                | Voltar a efetuar a ligação.                                                  |
|                                      | Bateria descarregada                  | Recarregar a bateria.                                                        |
|                                      | Travão de segurança ativado           | Com a máquina de corte, verificar se o travão da corrente está desbloqueado. |
|                                      | Outros                                | Contactar o seu revendedor.                                                  |
| Paragens involuntárias da máquina    | Demasiada pressão nos ramos           | Verificar a afiação da corrente.                                             |
|                                      | Sobreaquecimento                      | Deixar arrefecer a máquina 10 min e depois retomar o trabalho                |
|                                      | Bateria descarregada                  | Recarregar a bateria                                                         |
|                                      | Outros                                | Contactar o seu revendedor.                                                  |

## FORMULÁRIO DO REVENDEDOR

Formulário conservado pelo revendedor

Nº de série > ..... Ref > .....

Apelido > .....

Nome > .....

Denominação social > .....

Morada completa > .....

Localidade > .....

Código postal > .....

Telefone > .....

Data de compra > ..... / ..... / .....

Observação > .....

assinatura do cliente

## A DEVOLVER À INFACO

Para obter a validade da garantia, **EFETUE IMEDIATAMENTE EM LINHA EM** : [www.infaco.com](http://www.infaco.com), **LOGO APÓS A AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA**, a sua declaração de garantia ou devolva este formulário devidamente preenchido em **LETRAS MAIÚSCULAS**.

Apelido > ..... Nome > .....

Denominação social > .....

Morada completa > .....

Localidade > ..... Código postal > .....

Telefone > .....

E-mail > .....

Data de compra > ..... / ..... / .....

Nº de série v - Ref > .....

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Observação > .....

☐ Arboricultura
 ☐ Oleicultura  
☐ Viticulture
 ☐ Espaços verdes


Carimbo do revendedor

N° de série

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**REVENDEDOR**

a conservar  
pelo revendedor  
para ficheiro clientes  
INFACO



**MATERIAL FABRICADO  
EM FRANÇA**



Construtor > **INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANÇA)**

Tipo > **POWERCOUN PW3 TR9**

Ref > **TR9**

Peso > **1760g**

Potência máxima > **1300W**

Tensão nominal da bateria > **48 Volts**

Estas características são fornecidas a título indicativo. Não são, em caso algum, contratuais e existe a possibilidade de serem alteradas para efeitos de correção sem aviso prévio.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS OU S.P.V.:

INFACO S.A.S.

Bois de Roziès

81140 CAHUZAC-SUR VÈRE França

**Tel.** : (+33) 05 63 33 91 49 - **Fax** : (+33) 05 63 33 95 57

**E-mail** : [contact@infaco.fr](mailto:contact@infaco.fr)

Vídeos técnicos disponíveis no Website: **[www.infaco.com](http://www.infaco.com)**