



ISTRUZIONI ORIGINALI

P8F120 / P8F210 / P8T120 / P8T210





Prima di ogni utilizzo dell'asta è indispensabile leggere attentamente il libretto d'utilizzo delle vostre forbici e rispettare bene tutte le consegne di sicurezza.



L'utente dovrà essere permanentemente molto vigilante quando le forbici si trovano all'estremità dell'asta, onde evitare ogni eventuale rischio d'infortunio o di danno materiale.



Per qualsiasi manipolazione, al di fuori delle operazioni di taglio, chiudere le forbici in posizione di lama chiusa e scollegare la spina.



ATTENZIONE! L'asta è di carbonio, materia conduttrice. Non utilizzare vicino a sorgenti o fili elettrici


Per il primo utilizzo si consiglia vivamente di chiedere l'assistenza del vostro rivenditore di fiducia, che saprà fornirvi tutti i consigli necessari per un uso e una resa ottimali



TORX 20





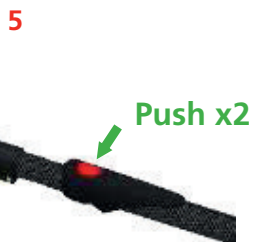

NON INIZIARE CON IL GRILLETTO DELLE CESCOIE.



IL SISTEMA WIRELESS È DISATTIVATO SUL PALO.



Se il cavo non entra, estendere l'asta telescopica.

Con le aste telescopiche, evitate di ruotare la testa su se stessa. Questo potrebbe creare nodi nel cavo di alimentazione ed impedire il buon scorrimento dell'asta

NOTPERCHEF3015_ITA_01

