

**ELECTROCOUP**  
**F3015**



## NOTICE D'UTILISATION DU SYSTEME DSES F3015

(Dispositif Supplémentaire  
Electronique de Sécurité)



Avant toute utilisation du système DSES, il est indispensable de lire attentivement la notice d'utilisation de votre sécateur et de bien respecter toutes les consignes de sécurité.

**INFACO**<sup>®</sup>  
[www.infaco.com](http://www.infaco.com)

# FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

L'utilisateur doit obligatoirement porter **un gant tricoté conducteur** à la main opposée à celle tenant l'appareil :

- Le gant conducteur N°8 donne l'information à l'électronique de ré-ouvrir l'appareil en cas de contact avec la tête de coupe.

**Remarque** : Un sous gant de confort (Réf.356S) peut être utilisé mais n'est pas obligatoire

**Attention cependant à ne pas inverser le sous gant de confort avec le gant conducteur.**

Pour les différencier : seul le gant conducteur N°8 possède un velcro.

**Il est indispensable d'utiliser des gants conducteurs exclusivement de marque INFACO.**



**Pour toutes ces opérations, débrancher impérativement le séctateur. Ne pas utiliser de sur-gant par-dessus le gant conducteur INFACO**



## Mise en place




Faire passer la prise batterie n°1 dans la boucle ceinture n°3.



Faire passer la languette n°2 vers l'intérieur dans la boucle ceinture n°3.



Retourner le gilet et faire passer la languette n°2 dans la boucle d'attache centrale des bretelles n°4.

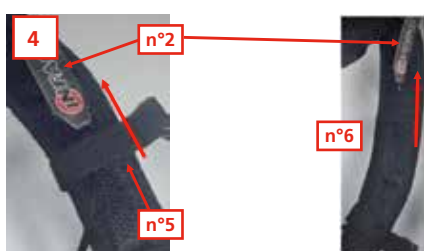

Sur la bretelle opposée à la connexion batterie, faire passer la languette n°2 dans la première boucle n°5 (attache clip dorsale) puis dans la seconde boucle élastique n°6.


## Portages

5




Enfilez et ajustez le gilet porte batterie à votre convenance. Puis enfilez et ajustez le brassard n°7 permettant le maintien du fil le long du bras.

6

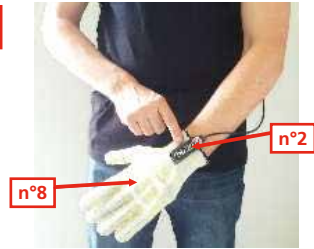

Enfilez le gant conducteur n°8 à la main opposée à celle tenant l'appareil. Fixez la languette n°2 au velcro du gant conducteur n°8.

7

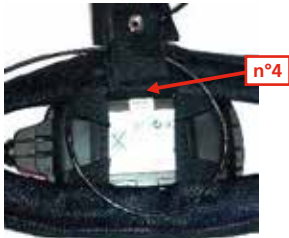

Si le fil DSES vous paraît trop long, il est possible de le raccourcir en effectuant lors de la mise en place expliquée ci-dessus une boucle au niveau l'attache centrale des bretelles n°4

8



Le tout peut être porté par-dessous un vêtement en faisant passer le fil DSES et la languette n°2 dans la manche.

9



Si le câble vous paraît trop long, il est possible de le raccourcir en le glissant derrière la ceinture du gilet porte batterie n°9.

# Vérification du fonctionnement du système



Vérifier de façon journalière le fonctionnement du système DSES. Pour cela :

- 1- Equipez-vous du gant conducteur n°8 comme indiqué ci-dessus.
- 2- Effectuez la mise en fonction de votre sécateur en appuyant sur le bouton n°10.
- 3- Vérifiez que le sécateur n'indique pas de défaut (Si la led n°9 est rouge et que la lecture des données indique un défaut D07, reportez-vous à l'encadré ci-dessous « indication du défaut DSES »).
- 4- Avec le gant n°8 à plat sans la main à l'intérieur, venir en contact avec le crochet du sécateur, la lame doit s'ouvrir ou ne pas se fermer lorsqu'on actionne la gâchette n°12.



**N'EFFECTUEZ EN AUCUN CAS LE TEST AVEC LA MAIN A L'INTERIEUR DU GANT**

**Pour que le fonctionnement du DSES soit validé, le sécateur ne doit en aucun cas se fermer**

Il est impératif d'effectuer, en plus des contrôles journaliers, des contrôles visuels afin de vérifier le bon état général du gant conducteur. Il est également impératif de nettoyer le gant conducteur en machine (30° maxi) une fois par semaine afin d'obtenir une conductivité optimale.

**Si (le) les gants sont usés, (le) les remplacer.**

**La société INFACO ne pourra être tenue responsable de toute défaillance due à un mauvais état des gants.**



## Indication du défaut DSES

Indication de la LED n°9 du sécateur : **LED rouge fixe et sécateur fonctionne.**

Indication à la lecture du sécateur : **Défaut D-07. (Uniquement par votre revendeur via l'interface de lecture)**

**La LED rouge fixe du sécateur qui fonctionne et le défaut D-07 affiché dans la lecture des données indiquent à l'utilisateur une défaillance du système DSES.**

**En présence de la LED rouge fixe et du défaut D-07, le sécateur fonctionne MAIS l'utilisateur n'est plus protégé par le système**

**En cas de défaut :**

- 1- Appuyer sur le bouton n°10 sur jusqu'à ce que les led s'éteignent et débranchez le sécateur au niveau de la prise n°11.
- 2- Vérifiez que la languette n°2 est correctement fixée au velcro du gant conducteur n°8. Vérifiez l'état du fil DSES.
- 3- Vérifiez le fonctionnement du DSES en suivant la procédure ci-dessus.

**Cas particulier : il est possible que le système DSES fonctionne, même si la LED du sécateur est rouge.**

**Si le sécateur et la lecture des données indiquent toujours le défaut DSES, prendre contact avec le revendeur vous ayant vendu l'appareil.**

# PARAMÉTRAGE SUPPLÉMENTAIRE

Afin de renforcer la sécurité du système DSES, un paramétrage supplémentaire (et facultatif) vous est proposé.

Activable (et désactivable) chez votre Distributeur agréé INFACO, ce paramétrage, une fois activé, empêche l'utilisation de l'appareil :

- sans gant connecté au système DSES
- avec le câble standard (non DSES)
- avec un câble DSES détecté défectueux

Dans ces trois cas, la LED d'alimentation est rouge fixe et le sécateur est non fonctionnel.



**TRÈS IMPORTANT**

**Pour le bon fonctionnement du système DSES, il est indispensable de porter le gant conducteur INFACO.**

Un sous gant de confort (réf. 356S) peut-être utilisé mais n'est pas obligatoire.



Après quelques semaines d'utilisation, si le gant conducteur est trop usé ou détérioré, il doit être changé.

**Il est de notre devoir de vous rappeler les consignes d'utilisation :**

- contrôler visuellement l'état de votre gant
- contrôler 2 fois par jour le système (voir notice)
- laver le gant minimum 1 fois par semaine (30° maxi)

L'utilisateur est bien averti que le système DSES vient en plus de toutes les règles obligatoires et usuelles de sécurité mais ne s'y substitue en aucun cas.

**INFACO**  
www.infaco.com



**L'utilisateur est bien averti que le système vient en plus de toutes les règles obligatoires et usuelles de sécurité mais ne s'y substitue en aucun cas.**

**Pour toutes manipulations, en dehors des opérations de taille, éteindre le sécateur via le bouton n°10 jusqu'à ce que les led s'éteignent et débrancher le sécateur au niveau de la prise n°11.**

- L'appareil doit être impérativement débranché au niveau de la prise arrière pour les opérations suivantes :

- Au moment où vous mettez ou enlevez le gilet porte batterie.
- Pendant l'affûtage de la lame.
- Au montage, démontage ou graissage de la lame.
- Pour toutes interventions ou entretien sur l'appareil.
- Dès que l'utilisateur n'est plus en action de taille.

- Lorsque l'appareil est en fonction, tenez vos mains toujours éloignées de la tête de coupe.

- Attention au tranchant de la lame pendant le démontage et le réglage de celle-ci.

- Ne travaillez pas avec l'appareil si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien.



**Il est strictement interdit de modifier ou de réparer la structure des gants (recoudre, rajout de pièce, etc...).**

**La société INFACO ne pourra être tenue responsable de toute défaillance due à une modification des gants.**



**Les systèmes DSES ne peuvent être vendus ou prêtés qu'après lecture et signature de ce document et un double doit être impérativement remis à votre distributeur**

**La société INFACO, se dégage de toutes responsabilités en cas d'accident dû au non-respect des règles de sécurité usuelles en la matière**

Numéro de l'appareil : .....

Nom du client : .....

Adresse : .....

.....

Date : ..... / ..... / .....

Signature du client : (mentionner « lu et approuvé »)

Signature du revendeur :

# VOLET REVENDEUR

Volet à conserver parle revendeur



**Les systèmes DSES ne peuvent être vendus ou prêtés qu'après lecture et signature de ce document et un double doit être impérativement remis à votre distributeur.**

**La société INFACO, se dégage de toutes responsabilités en cas d'accident dû au non-respect des règles de sécurité usuelles en la matière.**

Numéro de l'appareil : .....

Nom du client : .....

Adresse : .....

.....

Date : ..... / ..... / .....

Signature du client : (mentionner « lu et approuvé »)

Signature du revendeur :

