



BVcert.6152145

ORIGINALANLEITUNG
POWERCUP THD



DAS SORTIMENT 1 GRIFF = 8 WERKZEUGE

Handwerkzeuge



PW2 + TR8



PW2 + SC160



PW2 + PW36RB



PW2 + THD600



PW2 + THD700

Werkzeuge auf Verlängerung



PW2 +
SC 160+PW930



PW2 +
TR8+PW930



PW2 +
THD600+PW930



PW2 +
THD700+PW930



PW2 +
PS (Sarclage)



PW2 +
PB (Binage)



PW2 +
EP1700



PW2 +
OF1530



PW2 +
OF1830



PW2 +
OT2650



PW2 +
EC1700

Artikel Nummer	Beschreibung
PW2	Universal-Griff der POWERCOUP PW2 Produktpalette.
THD600	Aufsatz Heckenschere doppelseitig, mit einer Schwertlänge von 600mm.
THD700	Aufsatz Heckenschere einseitig, mit einer Schwertlänge von 700mm.
TR8	Aufsatz Kettensäge, max. Schnittleistung Ø150mm.
SC160	Aufsatz Feinschnittsäge, max. Schnittleistung Ø100mm.
PW 930	Verlängerung aus Karbon, Länge 930mm.
PW1830	Verlängerung aus Karbon, Länge 1830mm.
PWT1650	Teleskopverlängerung aus Karbon, Länge 1650mm. 1650mm.
P1	Starre Verlängerung zum Jäten 1480mm.
P2	Starre Verlängerung zum Hacken 1430mm.
PWP36RB	Schneid- /Kerbwerkzeug (Fräsdurchmesser 36mm).
PWP25RB	Schneid- /Kerbwerkzeug (Fräsdurchmesser 25mm).
EP1700	Aufsatz Rebstammbürste, inkl. Teleskopverlängerung von 1200mm bis 1600mm.
EC1700	Aufsatz zum Auslichten, inkl. Teleskopverlängerung von 1500mm bis 1900mm.
OF1530	Aufsatz Oliven-Rüttler, feste Verlängerung 2200mm.
OF1830	Aufsatz Oliven-Rüttler, feste Verlängerung 2500mm.
OT2650	Aufsatz Oliven-Rüttler, Teleskopverlängerung da 1500 bis 2600mm.

INHALT

SICHERHEITSMABNAHMEN VOR DER ANWENDUNG	5
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	5
UMWELTSCHUTZ	5
ÜBERBLICK ÜBER PRODUKTE	6
TECHNISCHE MERKMALE	6
ÜBERBLICK ÜBER PRODUKTE	6
BENUTZERHANDBUCH	7
Montage und anschluss	7
ANWENDUNG DES GERÄTES	7
Montage / demontage des griff	7
Lagerung – transport	8
Heckenschere	9
Heckenschere mit verlängerung	12
Einstellung von spiel	13
VORSICHTSMASNAHMEN UND SICHERHEIT	16
Warnung	17
PFLEGE UND WARTUNG	18
Wartung - schmieren	19
Schleifen	21
SICHERHEITSHINWEISE	22
GARANTIEBEDINUNGEN	23
RATSCHLÄGE, FÜR SIE	24
PANNENHILFE / FEHLERSUCHE	25
COUPON-GARANTIE	29 - 30
TECHNISCHE DATEN	31
DECLARATION OF INCORPORATION	32

SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER ANWENDUNG



WARNUNG. Alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen durchlesen. Werden die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt, kann dies zu Stromschlag, Brand und/oder einer schweren Verletzung führen.

Alle Warnungen und Anweisungen aufbewahren, um zu einem späteren Zeitpunkt nachschlagen zu können.

Der Begriff «Werkzeug» in den Warnungen bezieht sich auf Ihr Elektrogerät, das über das Stromnetz (mit Stromkabel) oder über Akku (ohne Stromkabel) gespeist wird

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

	Die Gebrauchsanleitung und insbesondere die Sicherheitsvorschriften aufmerksam lesen.
	Das Tragen eines Helms, Augen- und Gehörschutzes ist OBLIGATORISCH.
	Handschutz benutzen, mit Arbeitshandschuhe arbeiten.
	Fuss-Schutz benutzen, Sicherheitsschuhe tragen.
	Gesichtsschutz tragen mit Visier.
	ACHTUNG! Die Verlängerungen sind aus Karbon, Leitmaterial. Nicht in der Nähe von Stromquellen oder -leitungen verwenden.
	ACHTUNG ! Keine Körperteile in die Nähe des Schneidmessers bringen. Das geschnittene Material nicht entfernen oder das zu schneidende Material nicht halten, wenn die Messer in Bewegung sind.

UMWELTSCHUTZ



Halten Sie sich für die Entsorgung der Abfälle an die speziellen, nationalen Vorschriften.

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.




Gerät, Zubehör und Verpackung müssen zum Recycling entsorgt werden.

Fragen Sie den INFACO-Fachhändler um aktuelle Auskünfte über die umweltgerechte Entsorgung von Abfällen.

Das Gerät, Zubehör und Verpackung sollten recycelt werden.

ÜBERBLICK ÜBER PRODUKTE

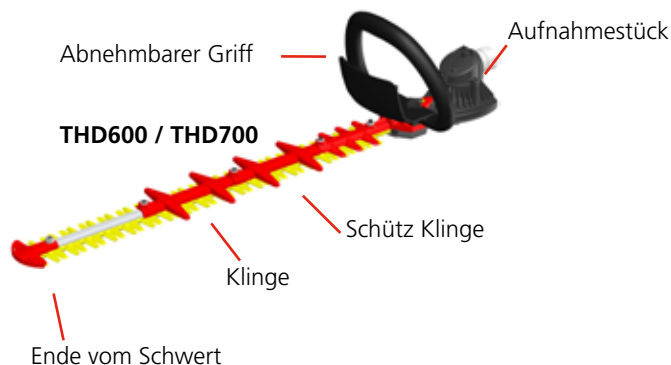

TECHNISCHE MERKMALE

EIGENSCHAFTEN	THD600	THD700
Spannung	48VCC	
Leistung	1000W Max	
Gewicht	3440g	3650g
Klingenlänge	570mm	700mm
Zahnteilung	28mm	
Höhe der Zähne	21mm	
Geschwindigkeit des Sägeblatts	3100 hin und her / min	

ANSICHT ZUBEHÖR «PW2»



Griff
der PW2
Ref : PW2



Anschlußkabel
Ref : PW225S



Akku 500Wh
10,4Amp.
Ref : L810B



Akku 150Wh
3,1 Amp. Ref : 731B
+ 539F20



Akku 120Wh
2,5Amp.
Ref : 831B



Verlängerung 930
Länge : 93cm
Ref : PW930



BENUTZERHANDBUCH

Montage und anschluss

 Verwenden Sie nur Akkus der Marke INFACO mit einer Versorgungsspannung von 48 Volt.

 Bei Regenwetter muss der Akku Gurt unbedingt unter wasserdichter Kleidung getragen werden, um diesen und der Steuerbox vor Feuchtigkeit zu schützen.

ANWENDUNG DES GERÄTES

Montage / demontage des griff



Lagerung – transport




Für den Transport, Lagerung, Instandhaltung, Wartung dieses Gerätes oder einer anderen Handhabung, **zwingend das Gerät vom Anschlußkabel trennen.**
Nur bei Inbetriebnahme des Gerätes darf das Kabel angeschlossen sein.



+ 539f20



Heckenschere

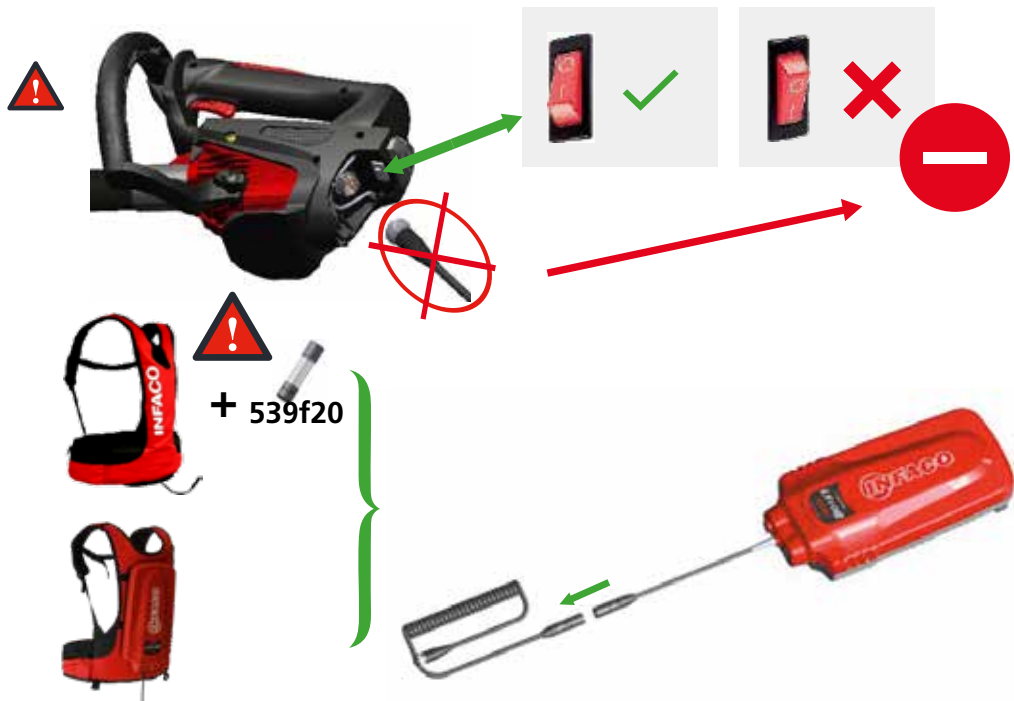


A/




B/



C/

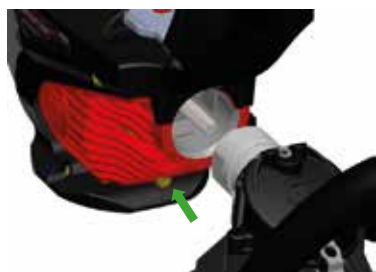

D/

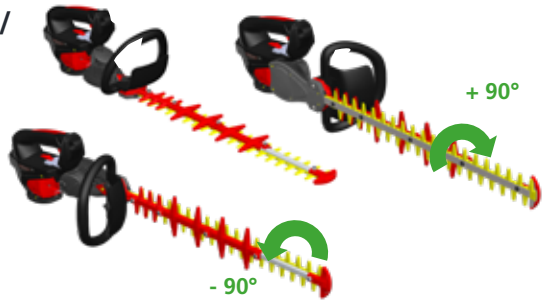


E/




F/



G/

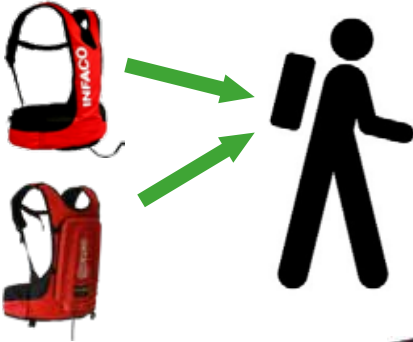

H/

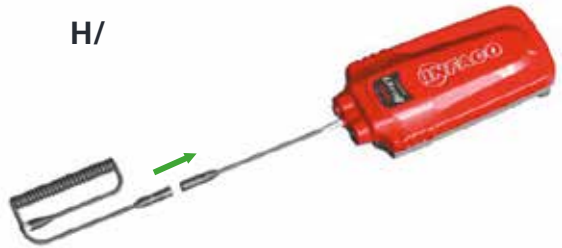

I/



J/



K/



1er Anlauf/Start: 2 mal kurze Betätigung auf den Schalthebel = ON
 Aus Modus Standby rausgehen: 2 kurze Betätigung auf den Schalthebel = ON
 Normalbetrieb : 1. Drücken Sie lange die Trigger = ON
 Entspannt den Trigger = OFF



Werkzeug muß mit beiden Händen gehalten werden





L/



M/



**Werkzeug muß mit beiden
Händen gehalten werden**



Das Gerät ist mit einem elektronischen Schutz ausgestattet. Sobald sich das Sägeblatt unter dem Einfluss eines zu großen Widerstands blockiert, löst die Elektronik den Motorstillstand aus. Um das System neuerlich zu starten, Starten Sie das Gerät durch den Betrieb «k» in Tabelle 7 Bedienung des Gerätes.

Heckenschere mit verlängerung



A/

B/



C/



D/



E/



12



EINSTELLUNG DES ZUBEHÖR'S



**Zwingend das Gerät vom Anschlußkabel trennen.
Stecken Sie den PW2 Griff nicht auf der Verlängerung.**



Wenn kein Spiel = Einstellung OK
Wenn beweglich = Einstellung des Spiels
und die Verlängerungen.


EC1700 - EP1700 - TR8 - SC160 - THD



**Muss unbedingt durchgeführt werden im montierten Zustand des Zu-
behör's und mit dem Handgriff verriegelt.**

Die Einstellung des Spiels der Verlängerungen erfolgt zwischen Griff und
Verlängerung sowie zwischen Verlängerung und Werkzeug.

Das Richtige einstellen gilt für jedes Zubehör der PW2.

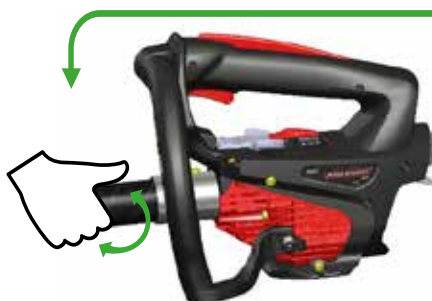

Wenn kein Spiel = Einstellung OK
Wenn beweglich = Einstellung des Spiels

F/



G/



H/



I/



J/




K/



M/

L/

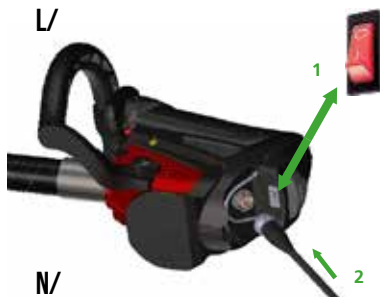

N/





1er Anlauf/Start: 2 mal kurze Betätigung auf den Schalthebel = ON

Aus Modus Standby rausgehen: 2 kurze Betätigung auf den Schalthebel = ON

Normalbetrieb : 1. Drücken Sie lange die Trigger = ON

Entspannt den Trigger = OFF




Werkzeug muß mit beiden Händen gehalten werden




ref : PS21PC32

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEIT

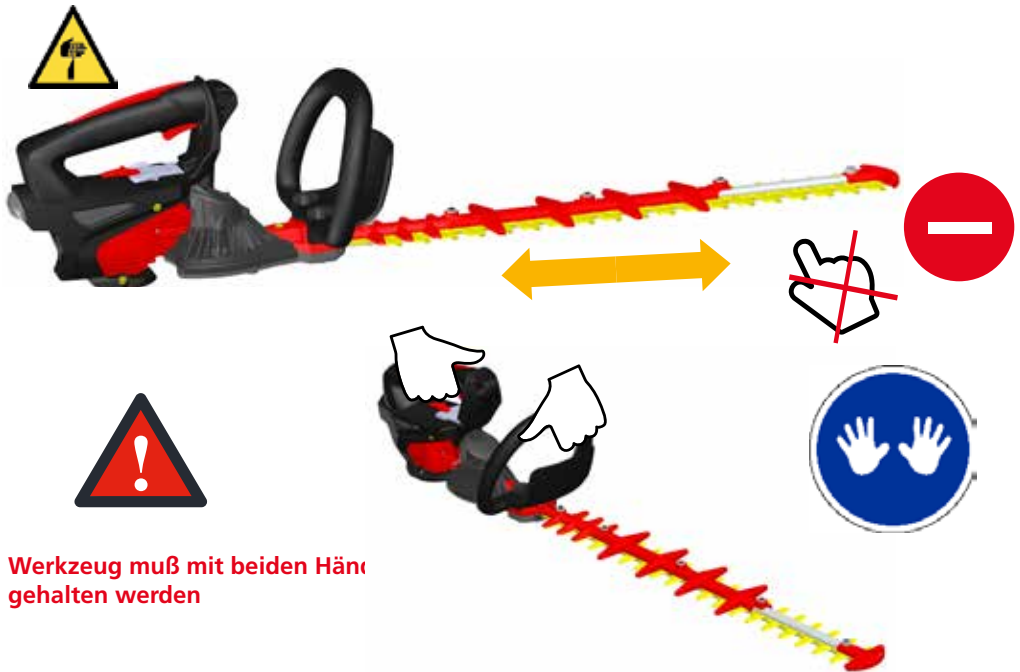

Werkzeug muß mit beiden Hän
gehalten werden

 Für den Transport, Lagerung, Instandhaltung, Wartung dieses Gerätes oder einer anderen Handhabung, **zwingend das Gerät vom Anschlußkabel trennen**. Nur bei Inbetriebnahme des Gerätes darf das Kabel angeschlossen sein.

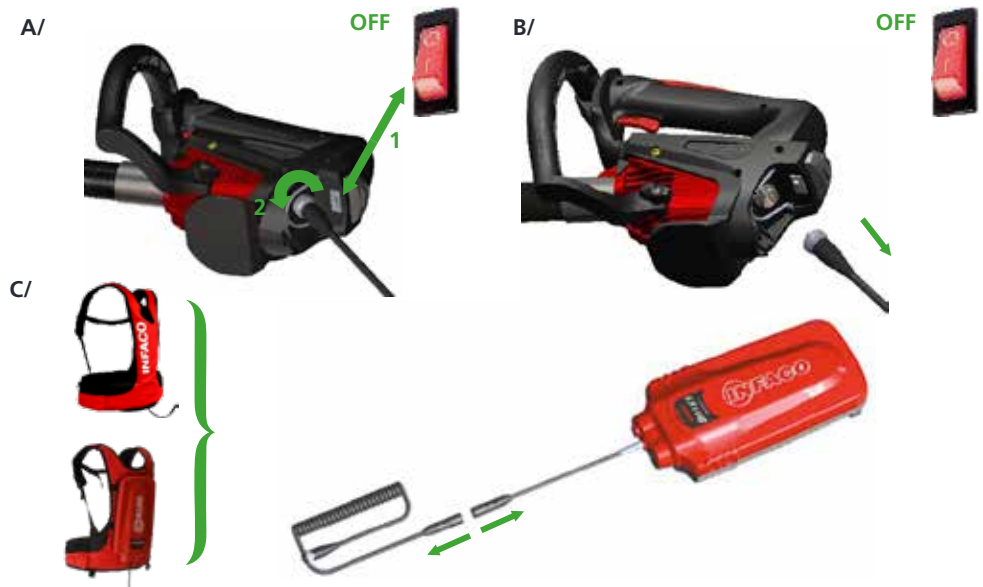

Warnung



Vorsicht geboten bei arbeiten in der Höhe mit einer Leiter.

Nicht zu empfehlen sind riskante Arbeitsvorgänge. Zusammenfassung von gefährlicher Arbeit die nicht voraussehbar ist



ES IST WICHTIG das Gerät auf den Boden abzulegen. Das Verbindungskabel von Stecker zu Batterie lösen bevor sie von A nach B gehen.



Wir empfehlen die Verwendung einer Verlängerung (Optional) für alle arbeiten die in der Höhe auszuführen sind. (Siehe Zubehörteile Seite 4)

Bei allen Wartungs/ Pflegearbeiten oder Instandhaltungsarbeiten die durchgeführt werden müssen, die Maschine von allen Energiequellen trennen. Passen Sie diese Wartungsintervalle je nach Nutzung/Belastung auf die Maschine an. Bei gelegentlicher Nutzung, größere Abstandsintervalle. Bei intensiver Nutzung, kleinere Abstandsintervalle.		Vor Arbeitsbeginn	Am Ende des Arbeitstages	Jeder Batterieladung	Wöchentlich	Monatlich	Jährlich	Bei Beschädigung	Bei Ausfall	Bei Bedarf
Komplette Maschinen	Sichtliche Zustandskontrolle	X	X							
	Reinigen		X							X
	Kontrolle durch Händler							X	X	
Kopplung's Zubehör	Reinigen und Schmieren				X					X
	Kontrolle	X		X						X
Spiel von Sägeblatt	Begleichen		X							
Sägeblatt	Sichtliche Zustandskontrolle	X								
	Reinigen		X							
	Ersetzen					X				
	Kontrolle Messerspiels							X		X
Anschlusskabel	Schmieren		X							
	Kontrolle durch Händler				X					X
	Sichtliche Zustandskontrolle							X	X	
Heckenschere	Sichtliche Zustandskontrolle					X			X	X
Akku	Sichtliche Zustandskontrolle			X	X				X	X
Weste	Sichtliche Zustandskontrolle						X		X	X
Griff	Sichtliche Zustandskontrolle	X	X							

Wartung - schmieren



MESSER

Pflegeprodukte sind beinhaltet :

Lithium Sprayfett Art. Nr. : 352B

+

Reinigungsspray Art. Nr. : B500N

+

Schmiermittel Art. Nr. : B500L



Reinigen B500N



Schmieren **B500L** oder **LUB**

SCHMIERUNG


Empfohlene Produkte :

Fett Art. Nr. : B400G

oder

Lithium Sprayfett Art. Nr : 352B

(vorgesehen mit dem Handgriff PW2)

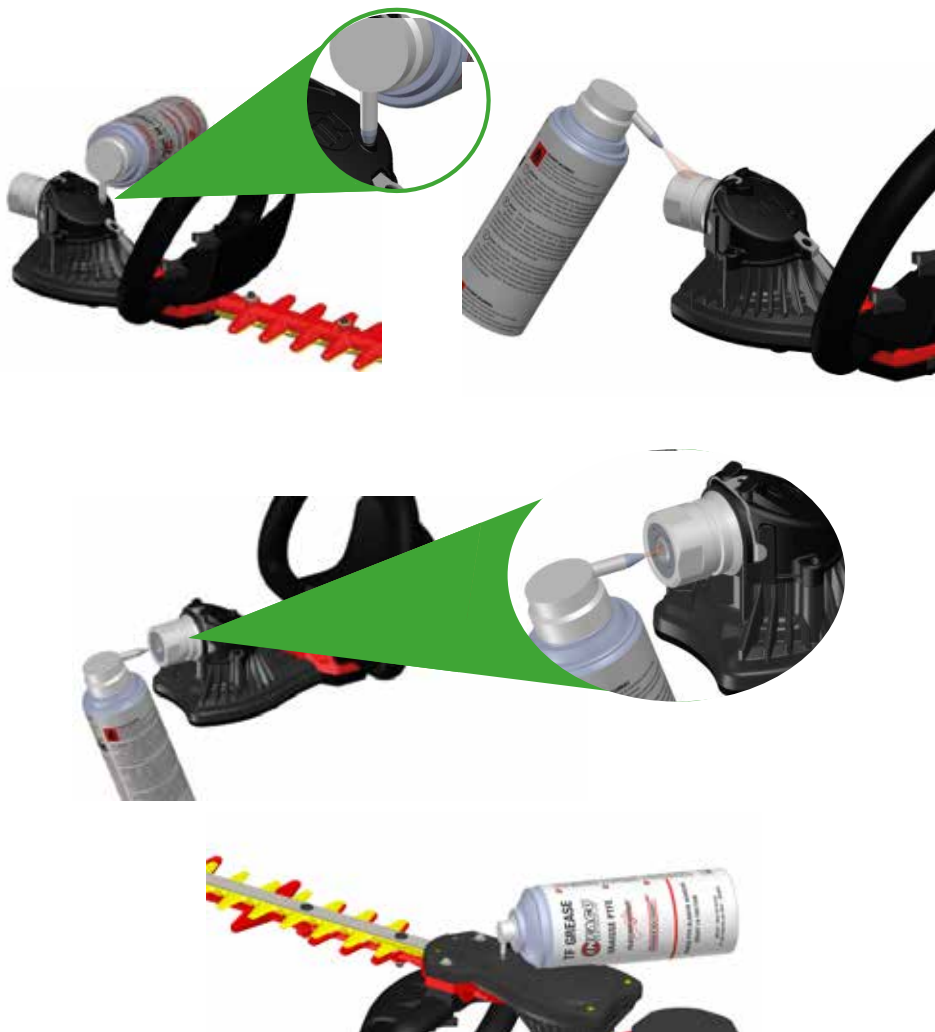

Schleifen

Wenn sie keine erfahrung haben mit dem schleifvorgang ist es wichtig das sie sich an ihren händler wenden der mit dem schleifen der heckenschere übung hat.


Empfohlenes Werkzeug :

- Flachfeile für gehärtetes Material.



Vorschlag zum Schleifen :

- Halten Sie die Feile auf den Zahn in dem vorhandenen Messerwinkel. Schieben sie diese dann mit einer Bewegung in Richtung Ansatz von beiden Zähnen.

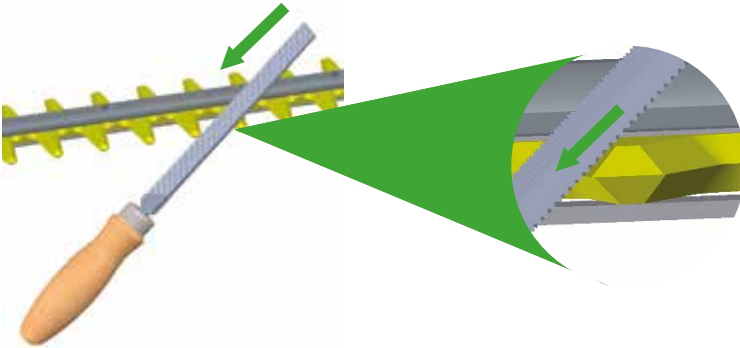

VORSICHT. Um die Gefahr von Stromschlägen, Verletzungen oder Feuer an Elektrowerkzeugen zu reduzieren, beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen unten. Lesen und befolgen Sie diesen Anweisungen, vor der Verwendung dieses Werkzeugs und beachten Sie steht's diesen Sicherheitshinweisen!

Bei Funktionsausfall des Werkzeugs, ist der Griff POWERCOUP PW2 und dessen Zubehör getrennt und in der Verpackung aufzubewahren.respectifs.



Bei folgenden Vorgängen muß die PW2 POWERCOUP Griff immer von allen Spannungsquellen getrennt werden: instandhaltung/ Pflege, batterieladung, wartung, transport under lagerung.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, immer daran denken, die Hände vom Werkzeugaufsatz entfernt zu halten.

Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie müde sind oder sich nicht wohl fühlen.

Tragen Sie die empfohlene Sicherheitsausrüstung für jeden Werkzeugaufsatz. Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder Besuchern abstellen.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Gefahr von Feuer oder Explosion besteht, z.B in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

Tragen Sie niemals das Ladegerät am Kabel und ziehen Sie nicht daran, um es aus der Steckdose zu ziehen.



Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Verwenden Sie niemals das Gerät in der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen ohne Einrichtung zusätzlicher Beleuchtung.

Bei Anwendung des Gerätes, gehen Sie steht's mit Vorsicht vor. Positionieren Sie sich korrekt und achten sie darauf, fest im Gleichgewicht zu stehen.



Erhöhte Aufmerksamkeit bei Verlängerungen aus Kohlenstoff, diese sind ein leitfähiges Material. Verwenden Sie diese nicht in der Nähe von Stromquellen oder elektrischen Leitungen.

Keinerlei Körperteil in die Nähe des Schneidmessers bringen.

Während der Bewegung des Schneidmessers Schnittmaterial nicht entfernen bzw. zu schneidendes Material nicht festhalten.

Vor dem Entfernen von eingeklemmten Schnittmaterial sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Ein einziger Moment der Unachtsamkeit bei der Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.

Maschine am Griff und mit ausgeschaltetem Schneidmesser tragen. Schneidmesser beim Transportieren oder Lagern der Maschine immer mit der dafür vorgesehenen Schutzhülle bedecken. Eine angemessene Handhabung der Säge verringert die Verletzungsgefahr, die von dem Schneidmesser ausgeht.

Halten Sie das Kabel vom Schnittbereich fern. Während des Betriebs kann das Kabel in Sträuchern versteckt sein und unabsichtlich von dem Messer durchtrennt werden.

GARANTIEBEDINUNGEN

Säge POWERCOUP PW2 hat gegen alle Defekte oder Herstellungsfehler zwei Jahre Garantie.

Dieser Garantieanspruch entspricht einer normalen Benutzung des Gerätes, mit Ausnahme von:

- Schäden, die auf falsche bzw. mangelnde Wartung zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf falsche Benutzung zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf anormale Abnutzung zurückzuführen sind.
- Geräte die durch nicht zugelassene Reparaturen demontiert wurden.
- Höhere Gewalt (Brand, Überschwemmung, Blitzschlag usw.)
- Stöße und deren Folgen.
- Geräte für die der Garantieschein zum Zeitpunkt des Kaufes nicht zurückgesandt wurde.
- Geräte die mit einem Akku bzw. einem anderen Ladegerät als jene der Marke INFACO verwendet wurden.

Es gibt keine Ausfall-Entschädigung bei einer Reparatur während der Garantiezeit. Jegliche Eingriffe, die durch von INFACO nicht zugelassene Person durchgeführt werden, führen zum Verfall des Garantieanspruchs für das ausgetauschte Material.

Den Benutzern von Geräten der Marke INFACO empfehlen wir ausdrücklich, sich im Fall einer Panne mit ihrem Händler, der ihnen das Gerät verkauft hat, in Verbindung zu setzen oder unseren Kundendienst unter der Nummer (+49) 06351 126 980 anzurufen.

Um Streitfälle zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Vorgangsweise:

- Das garantierte Material betreffend: Frei an uns senden, die Kosten für die Rücksendung werden von uns übernommen.

- Nicht garantiertes Material betreffend: Mit Porto an uns senden, die Rücksendung wird per Nachnahme in Rechnung gestellt. Sollte der Reparaturbetrag höher als 125 € ohne MWST sein, wird ein Kostenvoranschlag zugesandt.

Halten Sie immer Ordnung in Ihrem Arbeitsfeld.

Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.

Berücksichtigen Sie die Umwelt an Ihrem Arbeitsbereich.

Elektrowerkzeuge nie im Regen aussetzen. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge in feuchter oder nasser Umgebung. Der Arbeitsbereich sollte immer gut beleuchtet sein. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.

Bei Reparaturen Kinder immer fernhalten.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Geräten, wie zum Beispiel Batterieladegerät, oder mehrfach Steckdosen.

Kinder fernhalten!

Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren. Halten Sie sie fern von Ihrem Arbeitsbereich.

Bewahren Sie Ihre Werkzeuge an einem sicheren Platz auf.

Die nicht benutzten Werkzeuge sollten in einem trockenen Platz gelagert werden, eingeschlossen in der Originalverpackung und fern von Kindern gehalten.

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien wird empfohlen, Gummihandschuhe und rutschfester Sohle zu tragen. Tragen Sie ein Haarnetz, wenn diese lang sind.

Tragen Sie Schutzbrille.

Tragen Sie eine Nasenmaske, wenn staubige Arbeiten durchgeführt werden.

Schonen Sie das Netzkabel.

Die Maschine nicht am Kabel tragen oder daran ziehen, um es von dem Stecker zu trennen. Das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

Pflegen Sie Ihre Geräte sorgfältig.

Überprüfen Sie regelmäßig den Anschluss Stecker und das Netzkabel, bei Beschädigung nur von einem anerkannten Fachmann austauschen lassen. Halten Sie die POWERCOUP PW2 Ausrüstung trocken sowie Öl oder Fett frei.

Entfernen Sie sämtliche Werkzeuge.

Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät beschädigt ist.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie sorgfältig die einwandfreie Funktion der Sicherheitseinrichtungen und leicht beschädigte Teile.

Lassen Sie Ihre Geräte nur durch einen Fachmann reparieren.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen. Alle Reparaturen müssen von einer Fachkraft und nur mit Originalteilen durchgeführt werden, sonst können ernste Gefahren für die Sicherheit der Benutzer bestehen.

Störungen	Ursachen	Lösungen
Schlechter Schnitt	Mangel an Schmierfett	Schmieren den Henckenschere nach dem Verfahren
	Messer abgenutzt	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Rauschen in der Verlängerung	Führungsstange schlecht	Kontaktieren Sie Ihren Händler
Gerät startet nicht	Batterie entladen	Laden Sie den Akku.
	Kein Strom am Gerät	Geräteanschluss verbinden.
	Andere Möglichkeit	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Gerät stoppt plötzlich	Batterie entladen	Laden Sie den Akku.

HÄNDLER-ABSCHNITT

DIESER ABSCHNITT MUSS VOM HÄNDLER AUFBEWAHRT WERDEN

Serien Nr. :

☐ THD600 ☐ THD700

Name :

Vorname :

Firma :

Vollständige Adresse :

.....

Stadt :

Postleitzahl :

☐ Forstwirt

KUNDENUNTERSCHRIFT

Telefon :

☐ Grünpflege

Kaufdatum :/...../.....

☐ Obstbau

Kunde besitzt eine ELECTROCOUP Schere :

☐ Weinbau

☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, wie lautet die Seriennummer von Schere :

Anmerkungen :

COUPON BITTE GLEICH NACH KAUF DES GERÄTS AN ALBRECHT ZURÜCKSENDEN

Für einen umfassenden Garantieanspruch bitte den vorliegenden Abschnitt vollständig IN

GROSSBUCHSTABEN ausgefüllt **UMGEHEND ZURÜCKSENDEN**

Month / year of manufacture :

Name : Vorname :

Firma :

Vollständige Adresse :

.....

Postleitzahl : Stadt :

Tel. Nr. : Fax : E-mail :

Handy Nr. :

Email :

☐ Forstwirt

STEMPEL DES HÄNDLERS

Kaufdatum :/...../.....

☐ Grünpflege

Serien Nr. :

☐ Obstbau

☐ Ja ☐ Nein


Anmerkungen :

☐ Weinbau

HÄNDLER

VOM HÄNDLER
FÜR DIE
INFACO-KUNDENDATEI
AUFZUBEWAHR EN

ALBRECHT GMBH
RÖMERSTRASSE 1
D-67304 EISENBERG/PFALZ





MATERIAL IN FRANKREICH HERGESTELLT



Hersteller : INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)

Typ : HECKENSHERE THD600 / THD700

Gewicht Säge POWERCOUP : Modell THD600 3300g / Modell THD700 3400g

Max. Geräteleistung : 1000 W

Ladegerät Akku : 48 Volts

Diese technischen Angaben sind unverbindlich. Sie haben auf keinen Fall vertraglichen Charakter und können ohne vorherige Mitteilung für Verbesserungen geändert werden.

Technische Auskünfte und Kundendienst :

ALBrecht GmbH

Römerstraße 1

D-67304 Eisenberg/Pfalz

Tel.:+49 (0)6351 12698-0

Fax:+49(0)6351 126 98-29

www.albrecht-elektro.com - info@albrecht-elektro.com

Technische Videos sind verfügbar unter der Internet-Site: www.INFACO.com

Bitte beachten Sie folgende Symbole in dieser Bedienungsanleitung:



Weist auf eine mögliche Gefahr von Verletzungen, Tod oder Gefahr von Schäden an der Maschine, wenn die Anleitungen in diesem Handbuch nicht befolgt werden.



Zeigt die Anwesenheit von Spannung. Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Betrieb der Maschine und ihre Verwendung überprüft haben. Pflegen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen, so dass es immer noch einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie diese Anleitung und die Dokumentation in der Nähe der Maschine auf.

DÉCLARATION D'INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION

INFACO s.a.s. déclare que la quasi-machine neuve désignée ci-après :
INFACO S.A.S. declares that the new partly-completed machine designated below:

Taille-haie électroportatif
Electronic hedge-trimmer

De marque – Brand name : **INFACO**
N° de série – Serial no :

Modèle - Model : **THD600 / THD700**
Année de fabrication – Year of manufacture :

Est conforme aux dispositifs des directives :
Complies with the provisions of the directives for:

- "Machines" (directive 2006/42/CEE).
"Appliances" (directive 2006/42/CEE)
- "Emissions sonores machines utilisées en extérieur" directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006).
Directive 2000/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).
directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).
- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d'INFACO est M.ALVAREZ Grégory.
The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

POWERCUP PW2 - THD600 / THD700

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA (NF EN 60745-2-11 : 2009)
Sound pressure level LpA

THD600 83 dB(A) / THD700 84 dB(A)

Valeur mesurée d'émission vibratoire, ah (EN12096)
Measured value of vibratory emission, ah

THD600 4.4 m/s² / THD700 3.7 m/s²

Fait à - Signed in : CAHUZAC SUR VÈRE
M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO - INFACO President

Le – Date : 27/03/2020

Signature – Signature :



La quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive.

The partly-completed machine must not be put into service until the final machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the relevant provisions of this Directive.

INFACO s'engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine.
INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.